WTK5504 v1.0 Installation Instructions

English



WARNING: Refer to the System Installation Manual for information on limitations regarding product use and function, and information on the limitations as to liability of the manufacturer. These instructions shall be used with the appropriate Control Panel Installation Manual with which this equipment is intended to be used. Operating Instructions shall be made available to the user.

This Installation Sheet applies to the following models: WTK5504-433 and WTK5504P-433.

Do not dispose the waste battery pack as unsorted municipal waste. Consult your local rules and /or laws regarding recycling of this battery; it will help protect the environment.









Installation Instructions

The WTK5504 2-Way Wireless Keypad is compatible with the Alexor PC9155 and Impassa SCW9055/57 wireless panels. The WTK5504 can be used with PowerSeries v4.6+ and TR5164.

Specifications

- Operating temperature range: 0°C to 49°C (32°F) to 120°F)
- Humidity (MAX): 93% R.H. non-condensing Power adaptor output voltage: 9VDC @ 0.5A
- Models US/Latin America: SA103A-0506-6U; Canada: SA103A-0506-6
- Battery pack: NiMH rated 4.8V. 2.1Ah. Model 4PH-H-AA2100-S-D22 UL listed (DSC P/N 17000153)
- WTK5504 Input ratings: 9VDC/200mA (standby) / 300mA (maximum, alarm condition). Use only in conjunction with the provided power adaptor.
- Wall-mount and case tampers.
- Touchscreen display: 4.3" WVGA
- Horizontal viewing angle: 130° • Vertical viewing angle: 70° top, 70° bottom
- Brightness: 400cd/m²
- Voice chime and prompting
- Ready, Armed, Trouble, and AC status LEDs
- Proximity tag support (WTK5504P only)
- · "Night" light with adjustable brightness
- Frequency: 433.92MHz

NOTE: When the power adaptor is used, the battery pack provides minimum 24h back-up.

NOTE: The WTK5504 can be used in UL/ ULC listed residential fire and burglary installations with all compatible control panels.

NOTE: The WTK5504 can be used in UL/ ULC listed commercial burglary installations with Power series models PC1864, PC1832 and PC1616.

NOTE: UL/ULC commercial burglary installations require the enabling of tamper detection.

Handling

- · Do not subject the touchscreen to mechanical shock (e.g., dropping or striking).
- If the touchscreen glass is damaged, the liquid crystal fluid inside could leak out. Avoid contact with the liquid crystal fluid. If the liquid crystal fluid comes into contact with your skin or clothes, promptly wash it off using soap and running water. Seek medical care.
- · Do not apply excessive force to the display surface or adjoining areas. Excessive force will distort the image on the display.
- Do not use hard or sharp implements to operate the touchscreen. Operating the touchscreen with any implement harder than a finger could scratch the display.

Installation

- The WTK5504 must be installed by a Service Person
- The WTK5504 contains components that could be damaged by static electricity. To prevent damage to the WTK5504, installers and tools must be grounded during installation. Take extra care when working in low humidity conditions.
- The touchscreen is covered by a film to protect the display during installation. Wear a grounding strap and remove the protective film slowly to prevent the generation of static electricity that may damage the display.
- When installing the WTK5504, avoid locations in direct sunlight or close to fluorescent lights.

Unpacking

The WTK5504 keypad package is available in four configurations. The contents of each package are described below.

WTK5504P - DESK STAND/PROX TAG

- WTK5504P Kevpad WTK5504DMK
- Desk Stand Installation Manual
- User Manual
- · NiMH Battery Pack (installed)
- · Power Adaptor
- Hardware Pack PT4 Prox Tag

WTK5504DMK

· Installation Manual

· NiMH Battery Pack

Desk Stand

· User Manual

(installed)

· Power Adaptor

Hardware Pack

- (433MHz) PT4 Manual
- (433MHz) PT4 Manual

WTK5504 - DESK WTK5504 - WALL STAND MOUNT · WTK5504 Keypad

· WTK5504 Keypad WTK5504BRK Wall Bracket

WTK5504P - WALL

MOUNT/PROX TAG

WTK5504P Kevpad

WTK5504BRK Wall

· Installation Manual

· NiMH Battery Pack

Bracket

User Manual

(installed)

· Power Adaptor

Hardware Pack

PT4 Prox Tag

- Installation Manual
- · User Manual
- · NiMH Battery Pack
- (installed) Power Adaptor
- Hardware Pack


Replacement battery pack and additional proximity tags are available separately.

Powering

Apply Battery Power

- 1. Insert a small, flat screwdriver into the two slots on the back of the keypad and release both latches (see diagram).
- 2. Remove the back cover by opening from the top and pivoting open the case.

3. Connect the battery pack wire to the battery terminal on the keypad.

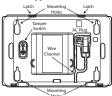

- Reattach the back of the plastic case, bottom edge first, and snap both latches in place.
- Apply AC Power
- Locate the power adaptor jack at the back of the keypad housing.
- Place the adaptor plug in the housing indentation, perpendicular to the keypad. Insert the adaptor plug firmly into the jack.
- 3. Pivot the adaptor plug downwards so it fits flush with the housing. Guide the AC wire along the channel provided in the keypad housing; the wire will extend through the bottom of the housing.
- 4. See 'Mounting' for keypad mounting options.
- 5. Plug the adaptor into a wall outlet.

NOTE: Use ONLY the power supply supplied with this equipment. Use of unauthorized power supplies may damage the keypad. The AC socket/outlet powering the keypad must be located near the keypad and easily accessible.

NOTE: For UL listed installations, secure the power adaptor to the AC outlet using the restraining means provided with the adapter.

WARNING: This equipment has no mains on/ off switch. If the equipment must be quickly disconnected from the mains, the plug of the direct plug-in power supply is intended to serve as the disconnecting device. Ensure that access to the mains plug and associated socket/outlet is never obstructed.

Mounting

Mount the keypad where it is accessible from designated points of entry. Once a dry and secure location is selected, perform the following steps to mount the keypad.

Desk Stand - WTK5504DMK



- Insert the two rubber feet (found in the hardware pack) into the indentations provided in the bottom of the desk stand.
- 2. Place the WTK5504 face down on a secure surface.
- Align the four mounting tabs protruding from the desk stand with the slots in the WTK5504 housing.
- Firmly but carefully snap the desk stand down onto the keypad.
- 5. The desk stand features a channel in the bottom. Guide the AC wire along this channel, twisting to keep the wire flat, so it extends through the opening in the back of the stand. Gently pull the wire to remove any slack.
- 6. To fasten the keypad securely onto the desk stand, locate the hole in the bottom centre of the desk stand. Using the screw provided, screw the keypad to the desk stand.

Wall Mounting Plate - WTK5504BRK

1. Locate the screw holes (4) at each corner of the mounting plate.



- ing plate to the wall; ensure the mounting tabs are facing away from the wall.

 3. Align the four mounting slots in the WTK5504
- housing with the four mounting tabs protruding from the mounting plate.
- Slide the keypad into place.
- 5. Firmly but carefully snap the keypad down onto the mounting plate.
- 6. To fasten the keypad securely onto the mounting plate, locate the screw hole in the bottom of the mounting plate. Using the screw provided, screw the keypad into place.

Enrolling

In order for the WTK5504 to communicate with the alarm panel, it must be enrolled on the system.

- 1. Apply power to the control panel. Keypad enrollment is active during the first two minutes of system power up. Note that the panel's Ready and AC LEDs (onboard LED for TR5164) will be flashing for this two-minute period.
- A WTK5504 must be turned on during this twominute period for it to be assigned to the panel.
- Press the 'Press to Enroll' button to start the enrollment process.
- 4. When the keypad has been successfully enrolled on the system (this should take less than 5 seconds), the message 'Enrollment Successful' will be displayed on the keypad screen for five sec-

onds. The Ready and AC LEDs will return to their previous state.

5. Repeat steps 3 & 4 on each additional keypad to be enrolled

Quick Enrolling

On Alexor and Impassa alarm panels, quick enrolling reactivates the enrollment period.

Enter installer's programming.
 Enter programming section [898].

3. Press the 'Enroll' button to start the enrollment process.

Manual Enrolling

Use manual enrolling to directly enter the serial number of the keypad. For Alexor and Impassa alarm panels:

Enter installer's programming.

2. Enter programming section [804].

3. Enter subsections [201] to [204] for keypad slots 1 to 4 and enter the full 8-digit keypad serial number

For PowerSeries alarm panels using a TR5164: 4. Enter installer's programming.

5. Enter programming section [804].

6. Enter subsections [29] to [32] for keypad slots 1 to 4 and enter the last 6 digits of the keypad serial number.

Keypad LED Symbols

	<i>,</i> .	•
Syı	mbol	Description
/	Ready (Green)	ON - the system is ready to arm.
	Armed (Red)	ON / Flashing - the system has been armed successfully.
	Trouble (Yellow)	ON - a system trouble is present. Flashing - Wireless interference detected.
ଚ	AC (Green)	ON - AC is present at the keypad.

Proximity Tags (WTK5504P with Alexor PC9155/57 or Impassa only)



Proximity tags can perform any keypad function that would normally require a user access code. Simply present the tag to the target icon to the left of the keypad screen.

Enrolling Proximity Tags

Enrolling a tag on one keypad will enroll it automatically on all WTK5504P and WT5500P keypads.

- 1. Press More > User Options > Access Code Prog. [Master Code].
- Use left and right arrow buttons to select the user number to be associated with the proximity tag and press Select.
- 3. If the user access code is already assigned, skip to step 6.
- 4. Press Set Access Code.
- Enter the desired four or six digit access code.

6. Press Prox Tag Prog.

- 7. Present the proximity tag to the keypad. If enrollment is successful, acknowledgement beeps will sound and the keypad screen will read 'Tag Enrolled Successfully'. If the proximity tag has been enrolled previously, an error tone will sound. The screen will read 'Duplicate Tag/User Code'.
- 8. The keypad will return to the *User Settings* menu.

Deleting Proximity Tags

Delete tags from the system when they are lost or no longer needed. To delete a proximity tag, the user code it is associated with must be deleted

1. Press More > User Options > Access Code Prog. [Master Code].

Use left and right arrow buttons to select the user number associated with the proximity tag to delete and press Select.

3. Press Delete User and confirm by pressing Yes.

NOTE: User codes can only be deleted individually.

NOTE: User 40 - Master Code cannot be deleted; a deletion attempt on this user code will delete the proximity tag only.

NOTE: Once a proximity tag is deleted, it must be re-enrolled before it can be used again.

User Keypad Configuration

There are several configuration options available for the keypad (see below). Keypad configuration options are set by using the touchscreen to navigate menu screens. For information on programming the rest of your security system, please refer to your system's Installation Manual.

Changing Language

- Press More > User Options > Keypad Config > Languages.
- Select the desired language.

3. To exit press the Back or Home button.

Changing Verbal Options

- Press More > User Options > Keypad Config > Verbal Options.
- When Verbal Prompt is set to ON, the WTK5504 will speak system prompts (e.g., 'Ouick Exit in progress').
- To exit press the Back or Home button.
 - 4. Press the lower left button on the home screen to cycle the keypad chime between "Voice Chime", "No Chime" and "Chime".

NOTE: Verbal chimes will only announce on zones that have verbal chime enabled. See "Enable Verbal Chime by Zone" in the "Installer Keypad Configuration" section below for instructions.

Changing Brightness

- 1. Press More > User Options > Keypad Config > Brightness.
- 2. Use the slide bar to adjust brightness to the desired setting.
- 3. To exit press the Back or Home button.

Changing the Volume

- 1. Press More > User Options > Keypad Config > Volume Settings.
- 2. Use the slide bar to adjust volume to the desired
- To exit press the Back or Home button.

Installer Keypad Configuration

There are several configuration options available for the keypad (see below). Keypad configuration options are set by using the touchscreen to navigate menu screens. For information on programming the rest of your security system, please refer to your system's Installation Manual.

Keypad Options

Press More > Installer Options [Installer Code] > Keypad Options to open a list of programmable options for the keypad. Use the arrow keys on the right side of the screen to scroll through the list of options. Press the switch underneath each option to toggle the state of the option.

- Fire Key Enable or Disable (Default = Enabled) · Auxiliary Key Enable or Disable
- (Default = Enabled)
- · Panic Kev Enable or Disable (Default = Enabled)
- Clock Screen Saver Enable or Disable (Default = Enabled, 1 minute timeout) Clock Display 24 hrs or AM/PM (Default = AM/PM)
- · Power LED Enable or Disable
- (Default = Disabled) Power LED Indicates AC is Present or Absent (Default = Present)
- Local RF Jam Enable or Disable
- (Default = Enabled)
- Instant Stav Enable or Disable (Default = Disable)

Displaying Keypad Software Versions

- 1. Press More > Installer Options [Installer Code] >Versions.
- 2. Examine the version information displayed on the screen
- 3. To exit press the Back or Home button.

Zone Label Programming

The WTK5504 is programmed with default labels to identify each zone (e.g., the label for zone 5 is 'Zone 05'). Use this section to assign a meaningful name to each zone (e.g., 'Living Room Motion Sensor'). The WTK5504 features a database of words commonly used when describing zones that can be combined to create a label.

- 1. Enter Label Programming by pressing More > Installer Options [Installer Code] > Labels Programming > Zone Labels.
- 2. Use the up and down arrows to navigate to the desired zone and press the current zone label.
- 3. Use the alphabet at the top of the screen to select the first letter of the desired label
- 4. Use the up and down arrows to scroll through the list of words starting with the selected letter and press the word to add it to the zone label.
- 5. Repeat steps 3 and 4 to add additional words to the label as needed until or the character limit (28) is reached.
- 6. Press Save to save the label and return to the Labels Programming screen.

Label Library

The Label Library is a database of words commonly used when programming labels. Individual words can be combined as needed. e.g., Front + Door. Each line of the display supports a maximum of 14 characters

Enable Verbal Chime by Zone

The WTK5504 allows the installer to select which zones announce verbal chime. By default, verbal chime is disabled for all zones. To enable verbal chime, press More > Installer Options [Installer Code] > Verbal Chime Zones. Use the arrows at the right side of the screen to scroll through a list of zones and press the switch button beside the zone label to enable/disable verbal chime for that zone

Broadcasting Labels

Label programming is done using Keypad 1 or, if using the SCW9055/SCW9057, from the main control panel. Labels are broadcast to all other WTK5504 keypads enrolled on the system. Perform the following in order to broadcast

labels: 1. Program Keypad 1 or the SCW9055/9057 con-

- trol panel completely. 2. Press More > Installer Options [Installer Code]
 - > Labels Programming > Broadcast Labels at the keypad that was programmed.

NOTE: This operation may take several minutes.

3. To exit press the Back or Home button.

NOTE: Label broadcast from Keypad 1 is only compatible with other WTK5504 keypads (PC9155 and Power v4.6+ only).

End User Instructions

After completing the installation of the WTK5504, it is the installer's responsibility to inform the end user of the following:

- · Clean the touchscreen with a soft cloth and isopropyl alcohol. Use of other cleaners such as water, ketone (e.g., acetone), and/or aromatic solvents (e.g., benzene and toluene) may damage the display.
- Do not attempt to disassemble the LCD Module.
- Do not subject the touchscreen to mechanical shock (e.g., dropping or striking). Mechanical shock could damage the glass display.
- · If the touchscreen is damaged, the liquid crystal fluid inside could leak out. Avoid contact with the liquid crystal fluid. If the liquid crystal fluid comes into contact with your skin or clothes, promptly wash it off using soap and running water Seek medical care

SIA Features The following SIA features can only be programmed at the panel (PC9155(D)(G)(I)-433, SCW9055/57(D)(G)(I)-433, or PC1864/PC1832/PC1616 using keypad model PK5500):	NOTES
Exit Time 4.2.2.1 Abort Window 4.2.5.1 Disarm 4.2.5.1.1 Abort Window 4.2.5.1.2 Cancel Window 4.2.4.5 and 4.2.5.4.1	
UL/ULC	
The equipment covered by this manual is intended for installation and opera-	
tion in accordance with the following applicable national and UL/ULC Standards as well as the local authority having jurisdiction:	
A. NFPA 70, "National Electrical Code."	
B. NFPA 72, "National Fire Alarm Code."	
C. NFPA 720, entitled "Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment."	
D. UL 1641, "Installation and Classification of Residential Burglar Alarm	
Systems."	
E. UL 681, "Installation and Classification of Mercantile and Bank Burglar Alarm Systems."	
F. National Building Code (NBC);	
G. CSA C22.1 - Canadian Electrical Code, Part 1;	
H. CAN/ULC S561-03 - Standard for the Installation and Services for Fire	
Signal Receiving Centre and Systems; I. CAN/ULC-S302-M88 - Standard for Installation and Classification of Bur-	
glar Alarm Systems for Financial and Commercial Premises, Safes and	-
Vaults;	
J. CAN/ULC-S540-M86 - Standard for the Installation of Residential Fire	
Warning Systems;	
K. CAN/ULC-S310-M91 - Standard for the Installation and Classification of	
Residential Burglary Alarm Systems. L. Local Authorities Having Jurisdiction (AHJ).	
M. Manufacturer's Installation Instructions.	
The first state of a mountain montains.	
This product contains open source components QT Version 4.7.3 and Linux	
Kernel License: Version 2.6. These components are protected by copyright	
and have terms and conditions associated with their use. The open source	
software code and associated components used in this product are download-	
able from the DSC website. Please visit http://www.dsc.com/open-source-documentation for detailed information	

Label Library Words

Aborted	Breezeway	Detector	Fence	Interior	Menu	Porch	Sliding	0	0
AC	Building	Dining	Fire	Intrusion	Monoxide	Power	Smoke	1	P
Access	Bus	Disarmed	First	Invalid	Mother's	Press	Son's	2	Q
Active	Bypass	Door	Floor	Is	Motion	Program	Sound	3	R
Activity	Bypassed	Down	Force	Key	No	Progress	South	4	S
Alarm	Cabinet	Download	Foyer	Kids	North	Quiet	Special	5	T
All	Cancelled	Downstairs	Freeze	Kitchen	Not	Rear	Stairs	6	U
AM	Car	Drawer	Front	Latchkey	Now	Receiver	Stay	7	V
Area	Carbon	Driveway	Furnace	Laundry	Number	Report	Sun	8	W
Arm	Central	Duct	Gallery	Left	Off	RF	Supervisory	9	X
Armed	Chime	Duress	Garage	Level	Office	Right	System	A	Y
Arming	Closed	East	Gas	Library	OK	Room	Tamper	В	Z
Attic	Closet	Energy	Glass	Light	On	Safe	Temperature	С	(Space)
Auxiliary	Closing	Enter	Goodbye	Lights	Open	Saver	Test	D	' (Apostrophe)
Away	Code	Entry	Gym	Living	Opening	Schedule	Time	Е	- (Dash)
Baby	Communicator	Error	Hallway	Load	Panic	Screen	То	F	_(Underscore)
Back	Computer	Exercise	Heat	Loading	Partition	Second	Touchpad	G	*
Bar	Control	Exit	Hello	Low	Patio	Sensor	Trouble	Н	#
Basement	Date	Exterior	Help	Lower	Pet	Service	Unbypass	I	:
Bathroom	Daughter's	Factory	High	Main	Phone	Shed	Unit	J	/
Battery	Degrees	Failure	Home	Master	Please	Shock	Up	K	?
Bedroom	Delay	Family	House	Mat	PM	Shop	West	L	
Bonus	Den	Father's	In	Medical	Police	Side	Window	M	
Bottom	Desk	Feature	Install	Memory	Pool	Siren	Zone	N	

Limited Warranty

Digital Security Controls (DSC) warrants that for a period of 12 months from the date of nurchase, the product shall be free of defects in materials and workmanship under normal use and that in fulfilment of any breach of such warranty, DSC shall, at its option, repair or replace the defective equipment upon return of the equipment to its repair depot. This warranty applies only to defects in parts and workmanship and not to damage incurred in shipping or handling, or damage due to causes beyond the control of DSC such as lightning, excessive voltage, mechanical shock, water damage, or damage arising out of abuse, alteration or improper application of the equipment. The foregoing warranty shall apply only to the original buyer, and is and shall be in lieu of any and all other warranties, whether expressed or implied and of all other obligations or liabilities on the part of DSC, DSC neither assumes responsibility for, nor authorizes any other person purporting to act on its behalf to modify or to change this warranty, nor to assume for it any other warranty or liability concerning this product. In no event shall DSC be liable for any direct, indirect or consequential damages, loss of anticipated profits, loss of time or any other losses incurred by the buyer in connection with the purchase, installation or operation or failure of this product, WARNING: DSC recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this product to fail to perform as expected. Important Information: Changes or modifications not expressly approved by DSC could void the user's authority to operate this equipment.

EN50131-1 Grade 2. Class 2. EN50131-6 Type B

Important Information: Changes/modifications not expressly approved by DSC could void the user's authority to operate this equipment.

IMPORTANT - READ CAREFULLY: DSC Software purchased with or without Products and Components is copyrighted and is purchased under the following license terms:

 This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between You (the company, individual or entity who acquired the Software and any related Hardware) and Digital Security Controls, a division of Tyco Safety Products Canada Ltd. ("DSC"). the manufacturer of the integrated security systems and the developer of the software and any related products or components ("HARDWARE") which You acquired.

 If the DSC software product ("SOFTWARE PRODUCT" or "SOFTWARE") is intended to be accompanied by HARDWARE, and is NOT accompanied by new HARDWARE, You may not use conv or install the SOFTWARE PRODUCT. The SOFTWARE PRODUCT includes computer software, and may include associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation.

 Any software provided along with the SOFTWARE PRODUCT that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to You under the terms of that license agreement.

 By installing, copying, downloading, storing, accessing or otherwise using the SOFT-WARÉ PRODUCT, You agree unconditionally to be bound by the terms of this EULA, even if this EULA is deemed to be a modification of any previous arrangement or contract. If You do not agree to the terms of this EULA, DSC is unwilling to license the SOFTWARE PROD-

UCT to You, and You have no right to use it. SOFTWARE PRODUCT LICENSE The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright

treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT **GRANT OF LICENSE This EULA grants You the following rights:** Software Installation and Use - For each license You acquire, You may have

only one copy of the SOFTWARE PRODUCT installed (b) Storage/Network Use - The SOFTWARE PRODUCT may not be installed. accessed, displayed, run, shared or used concurrently on or from different computers. including a workstation, terminal or other digital electronic device ("Device"). In other words if You have several workstations. You will have to acquire a license for each

workstation where the SOFTWARE will be used. (c) Backup Copy - You may make back-up copies of the SOFTWARE PRODUCT, but You may only have one copy per license installed at any given time. You may use the back-up copy solely for archival purposes. Except as expressly provided in this EULA. You may not otherwise make copies of the SOFTWARE PRODUCT, including the printed

materials accompanying the SOFTWARE. 2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS

(a) Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. You may not make any changes or modifications to the Software, without the written permission of an officer of DSC. You may not remove any proprietary notices, marks or labels from the Software Product. You shall institute reasonable measures to ensure compliance with the terms and conditions of this EULA. (b) Separation of Components - The SOFTWARE PRODUCT is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for use on more than one HARDWARE

Single INTEGRATED PRODUCT - If You acquired this SOFTWARE with HARDWARE, then the SOFTWARE PRODUCT is licensed with the HARDWARE as a single integrated product. In this case, the SOFTWARE PRODUCT may only be used with the HARDWARE as set forth in this FULA.

(d) Rental - You may not rent, lease or lend the SOFTWARE PRODUCT. You may not make it available to others or nost it on a server or web site

(e) Software Product Transfer - You may transfer all of Your rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the HARDWARE, provided You retain no copies. You transfer all of the SOFTWARE PRODUCT (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades and this EULA), and provided the recipient agrees to the terms of this EULA. If the SOFTWARE PRODUCT is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE PRODUCT

Termination - Without prejudice to any other rights, DSC may terminate this EULA if You fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, You must destroy all copies of the SOFTWARE PRODUCT and all of its component parts.

(a) Trademarks - This EULA does not grant You any rights in connection with any trademarks or service marks of DSC or its suppliers.

3. COPYRIGHT - All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE PRODUCT (including but not limited to any images, photographs, and text incorporated into the SOFTWARE PRODUCT), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE PRODUCT, are owned by DSC or its suppliers. You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE PRODUCT, All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT are the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants You no rights to use such content. All rights not expressly granted under this EULA are reserved by DSC and its suppliers.

4. EXPORT RESTRICTIONS - You agree that You will not export or re-export the SOFTWARE PRODUCT to any country, person, or entity subject to Canadian export restrictions

5. CHOICE OF LAW - This Software License Agreement is governed by the laws of the Province of Ontario, Canada,

6. ARBITRATION - All disputes arising in connection with this Agreement shall be determined by final and binding arbitration in accordance with the Arbitration Act, and the parties agree to be bound by the arbitrator's decision. The place of arbitration shall be Toronto, Canada, and the language of the arbitration shall be English.

7. LIMITED WARRANTY

(a) NO WARRANTY - DSC PROVIDES THE SOFTWARE "AS IS" WITHOUT WARRANTY C DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE.

(b) CHANGES IN OPERATING ENVIRONMENT - DSC shall not be responsible for problems caused by changes in the operating characteristics of the HARDWARE, or for problems in the interaction of the SOFTWARE PRODUCT with non-DSC-SOFTWARE or HARDWARE PRODUCTS

(c) LIMITATION OF LIABILITY; WARRANTY REFLECTS ALLOCATION OF RISK - IN ANY EVENT. IF ANY STATUTE IMPLIES WARRANTIES OR CONDITIONS NOT STATED IN THIS LICENSE AGREEMENT. DSC'S ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS LICENSE AGREEMENT SHALL BE LIMITED TO THE GREATER OF THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU TO LICENSE THE SOFTWARE PRODUCT AND FIVE CANADIAN DOLLARS (CAD\$5.00). BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU

(d) DISCLAIMER OF WARRANTIES - THIS WARRANTY CONTAINS THE ENTIRE

WARRANTY AND SHALL BE IN LIFTLOF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES. WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) AND OF ALL OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF DSC. DSC MAKES NO OTHER WARRANTIES, DSC NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON PURPORTING TO ACT ON ITS BEHALF TO MODIFY OR TO CHANGE THIS WARRANTY NOR TO ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OR LIABILITY CONCERNING THIS SOFTWARE PRODUCT

(e) EXCLUSIVE REMEDY AND LIMITATION OF WARRANTY - UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL DSC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL. INCIDENTAL CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY, SLICH DAMAGES INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS LOSS OF THE SOFTWARE PRODUCT OR ANY ASSOCIATED FOLIPMENT. COST OF CAPITAL, COST OF SUBSTITUTE OR REPLACEMENT EQUIPMENT, FACILITIES OR SERVICES, DOWN TIME, PURCHASERS TIME, THE CLAIMS OF THIRD PARTIES. INCLUDING CUSTOMERS, AND INJURY TO PROPERTY, WARNING: DSC recommends that the entire system be completely tested on a regular basis. However, despite frequent testing, and due to, but not limited to, criminal tampering or electrical disruption, it is possible for this SOFTWARE PRODUCT to fail to perform as expected.

FCC Compliance Statement

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Digital Security Controls could void your authority to use this equipment. FCC ID: F5313WTK5504P

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television recention. It has been type tested and found to comply with the limits for Class B device in accordance with the specifications in Subpart "B" of Part 15 of ECC Bules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in any residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to television or radio reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (i) Re-orient the receiving antenna; (ii) increase the separation between the equipment and receiver; (iii) connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the FCC helpful: "How to Identify and Resolve Radio," Television Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, Stock # 004-000-00345-4.

IC:160A-WTK5504P: The term IC before the radio certification number signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Ce dispositif satisfait aux exigences d'Industrie Canada, prescrites dans le document CNR-210 son utilisation est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique recu. même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif

The trademarks, logos, and service marks displayed on this document are registered in the United States for other countries). Any misuse of the trademarks is strictly prohibited and Tyco International Ltd. will aggressively enforce its intellectual property rights to the fullest extent of the law, including pursuit of criminal prosecution wherever necessary. All trademarks not owned by Tyco International Ltd. are the property of their respective owners, and are used with permission or allowed under applicable laws. Product offerings and specifications are subject to change without notice. Actual products may vary from photos. Not all products include all features. Availability varies by region: contact your sales represen-

WTK5504 v1.0 Instructions d'installation

Français



AVERTISSEMENT: Consultez le Manuel d'installation du système pour des informations sur les limitations concernant l'usage et les fonctions du produit, et pour des informations sur les limitations de la responsabilité du fabricant. Ces instructions doivent être utilisées conjointement au manuel d'installation du panneau de commande avec lequel cet équipement doit être utilisé. Les instructions de fonctionnement doivent être à disposition de l'utilisateur.

Cette fiche d'installation est valable pour les modèles suivants : WTK5504-433 et WTK5504P-433.

Ne pas mettre la batterie au rebut avec les déchets d'ordures ménagères non triées. Consultez les réglementations et/ou lois locales applicables concernant le recyclage de cette batterie ; ceci contribuera à la protection de l'environnement.







Instructions d'installation

Le clavier sans fil bidirectionnel WTK5504 est compatible avec les panneaux de commande Alexor PC9155 et Impassa SCW9055/57. Le WTK5504 peut être utilisé avec PowerSeries y4.6+ et TR5164.

Spécifications

- Plage de température de fonctionnement: De 0 °C à 49 °C (de 32 °F à 120 °F)
- Humidité (MAX): 93 % H.R., sans condensation
- Tension en sortie de l'adaptateur d'alimentation : 9 VDC @ 0,5 A
- Modèles ÚSA/Amérique Latine : SA103A-0506-6U ; Canada : SA103A-0506-6
- Batterie: NiMH 4,8 V, 2,1 Ah, Modèle 4PH-H-AA2100-S-D22 UL (DSC P/N 17000153).
- Tensions en entrée WTK5504: 9 VDC/200 mA (standby)/300 mA (maximum, situation d'alarme). Utiliser seulement en conjonction
- avec l'adaptateur d'alimentation fourni.
- Autoprotections pour fixation murale et boîte.
- Ecran de l'écran tactile : 4.3" WVGA
- Angle de vision horizontal : 130°
- Angle de vision vertical : 70° haut, 70° bas
- Luminosité : 400 cd/m²
- · Carillon voix et invite
- Voyants d'état Prêt, Armé, Trouble et CA
- Badge de proximité pris en charge (WTK5504P seulement)
- Lumière dé « nuit » avec luminosité ajustable
 Fréquence : 433.92 MHz

REMARQUE: Quand l'adaptateur d'énergie est utilisé, les batteries fournissent un minimum de 24 h de recharge.

REMARQUE : Le WTK5504 peut être utilisé dans les installations anti incendie et intrusion

pour résidence listées UL/ULC avec tous les panneaux de commande compatibles.

REMARQUE: Le WTK5504 peut être utilisé dans les installations anti intrusion pour locaux commerciaux listées UL/ULC avec les modèles Power series numéro PC1864, PC1832 et PC1616.

Power series numéro PC1864, PC1832 et PC1616. REMARQUE: Les installations UL/ULC anti intrusion pour locaux commerciaux nécessite

Manipulation

Ne pas soumettre l'écran tactile à un choc mécanique (ex., chute ou choc violent).
Si la dalle en verre de l'écran tactile est

l'activation d'une détection d'effraction.

- endommagée, les cristaux liquides contenus à l'intérieur s'échapperont. Evitez tout contact avec les cristaux liquides. Si les cristaux fluides entrent en contact avec votre peau ou vos habits, nettoyez-les rapidement avec du savon ou de l'eau.
- N'appuyez pas excessivement sur la surface de l'écran ou les zones voisines. Un appui excessif déformerait l'image de l'écran.
- N'utilisez pas d'objet tranchant ou rugueux pouvant abimer l'écran tactile. Toute manipulation de l'écran tactile avec un élément plus dur qu'un doigt rayerait l'écran.

Installation

- Le WTK5504 doit être installé par un technicien.
 Le WTK5504 contient des composants qui peuvent
- être endommagés par l'électricité statique. Pour prévenir tout dommage sur le WTK5504, les personnes effectuant l'installation et les outils doivent être mis à la terre pendant l'installation. Faites particulièrement attention si vous travaillez dans des conditions de faible humidité
- L'écran tactile est couvert avec un film pour protéger l'écran pendant l'installation. Portez un bracelet antistatique et retirez le film protecteur lentement pour prévenir la génération d'électricité statique qui pourrait endommager l'écran.
- Pendant l'installation du WTK5504, évitez les emplacements recevant de la lumière directe ou proches de lampes fluorescentes.

Déballage

L'emballage du clavier WTK5504 est disponible en quatre configurations. Les contenus de chaque emballage sont décrits ci-dessous. WTK5504P - Support WTK5504P - Fixation

Murale/Badge de

Proximité

Clavier WTK 5504P

Manuel d'installation

· Manuel d'utilisation

Support mural

· Batterie NiMH

d'alimentation

· Badge prox PT4

WTK5504 - Fixation

Murale

Clavier WTK5504

WTK5504BRK

Manuel d'installation

Manuel d'utilisation

· Support mural

· Batterie NiMH

d'alimentation

(installé)

· Adaptateur

(433 MHz)

(installé)

· Adaptateur

Matériel

WTK5504BRK

- de Bureau/Badge de Proximité
- Clavier WTK5504P
- Support de bureau WTK5504DMK
 Manuel d'installation
- Manuel d'utilisation
- Manuel d'utilisation
 Batterie NiMH
- (installé)

 Adaptateur
- d'alimentation

 Matériel
- Badge prox PT4
- (433 MHz)
- Manuel PT4
 Manuel PT4

WTK5504 - Support de Bureau


- Clavier WTK 5504
- Support de bureau WTK5504DMK
- Manuel d'installation
- Manuel d'utilisation
- Batterie NiMH (installé)
- Adaptateur d'alimentation
- Matériel
 - ériel Matériel
- La batterie de remplacement et les badges de proximité supplémentaires sont disponibles séparément.

Alimentation

Mettre sous tension avec la batterie

 Insérez un petit tournevis à tête plate dans les deux fentes à l'arrière du clavier pour desserrer les deux loquets.

- Retirez le couvercle arrière en ouvrant à partir du haut et en faisant pivoter le boitier.
- 3. Connectez le câble de la batterie au terminal de la batterie sur le clavier.

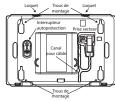

 Replacez l'arrière du boitier en plastic en commençant par le bord d'en bas et sécurisez en remettant les loquets en place.

Mettre sous tension secteur

- Localisez la prise de l'adaptateur d'alimentation
 à l'arrière du boîtier du clayier
- Placez la prise de l'adaptateur dans le retrait du boîtier, perpendiculairement au clavier. Insérez la prise de l'adaptateur fermement dans sa prise.
- 3. Pivotez la prise de l'adaptateur vers le bas afin qu'il soit bien aligné avec le boîtier. Guidez le câble secteur le long du canal dans le boîtier du clavier, le câble s'étendra jusqu'au fond du boîtier.
- Voir « Montage » pour les options de montage du clavier.
- Branchez l'adaptateur dans une prise électrique murale.

REMARQUE: N'utilisez QUE la source d'alimentation fournie avec cet équipement. L'utilisation de source d'alimentation non autorisée peut endommager le clavier. La prise secteur alimentant le clavier doit être située à côté du clavier et être facilement accessible.

REMARQUE: Pour les installations UL listées, fixez l'adaptateur d'alimentation à la prise secteur via les moyens de retenue fournis avec l'adaptateur.

AVERTISSEMENT : Cet équipement n'a pas d'interrupteur ON/OFF principal. Si l'équipement doit être rapidement déconnecté du secteur, la prise de la source d'alimentation directe doit être utilisée comme système de déconnexion. Assurez-vous que l'accès à la prise secteur et prises associées ne soit jamais encombré.

Montage

Montez le clavier à un emplacement où il est accessible à partir des points d'entrée désignés. Une fois que vous avez sélectionné un emplacement sécurisé, effectuez les étapes suivantes pour monter le clavier.


Support de bureau - WTK5504DMK



- Insérez les deux pieds en caoutchouc (qui se trouvent dans le pack matériel fourni) dans les retraits situés sur le dessous du support de bureau.
- Placez le WTK5504 recto vers le bas sur une surface sécurisée.
- Alignez les quatre onglets de montage qui ressortent du support de bureau avec les emplacements dans le boîtier du WTK5504.
- Fermez fermement mais avec précaution le support de bureau en le poussant vers le bas sur le clavier.
- 5. Le support de bureau présente un canal sur sa face du dessous. Guidez le câble secteur le long de ce canal, en le faisant tourner pour qu'il soit bien à plat afin qu'il s'étende jusqu'à l'ouverture de l'arrière du support. Tirez doucement le fil pour éviter qu'il soit relâché.
- 6. Pour fixer le clavier de façon sécurisée sur le support de bureau, localisez le trou en bas au centre du support de bureau. Avec la vis fournie, vissez le clavier sur le support de bureau.

Plaque de montage du mur - WTK5504BRK

Localisez les trous pour les vis (4) à chaque coin de la plaque de montage.

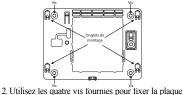

- de montage au mur ; assurez-vous que les onglets de montage sont dos au mur. 3. Alignez les quatre onglets de montage dans le
 - boîtier WTK5504 avec les quatre onglets de montage de la plaque de montage.
- 4. Faites glisser le clavier jusqu'à ce qu'il soit en place.
- Fermez fermement mais avec précaution le clavier en le poussant vers le bas sur la plaque de montage.
- 6. Pour fixer le clavier de façon sécurisée sur la plaque de montage, localisez le trou pour les vis en bas de la plaque de montage. Utilisez la vis fournie, vissez le clavier jusqu'à ce qu'il soit en place.

Attribution

Pour que le WTK5504 communique avec la centrale d'alarme, il doit être attribué (enrôlé) sur le système.

1. Mettre panneau de commande sous tension.

- L'attribution du clavier est active pendant les deux premières minutes de l'allumage du système. Notez que les voyants Prêt et CA du panneau (LED intégrée pour TR5164) clignotent pendant ce laps de temps qui dure deux minutes.
- Un WTK5504 doit être allumé pendant ce laps de temps de deux minutes pour qu'il soit assigné au panneau.
- Appuyez sur le bouton « Appuyer pour attribuer » pour commencer le processus d'attribution.
- Quand le clavier a été attribué avec succès sur le système (ceci doit prendre moins de 5 secondes), le message « Attribution effectuée avec succès » apparaitra sur l'écran du clavier pendant cinq

- secondes. Les voyants Prêt et CA reprendront leur aspect précédant.
- 5. Effectuez à nouveau les étapes 3 & 4 sur chaque clavier supplémentaire qui doivent être attribués.

Inscription rapide

Sur les panneaux d'alarme Alexor et Impassa, l'inscription rapide réactive la période d'inscription.

1. Accédez à la programmation de l'installateur.

- 2. Accédez à la section de programmation [898].
- Cliquez sur le bouton « Inscription » pour lancer le processus d'inscription.

Inscription manuelle

Utilisez l'inscription manuelle pour entrer directement le numéro de série du clavier. Pour les panneaux d'alarme Alexor et Impassa :

- Accédez à la programmation de l'installateur.
- 2. Accédez à la section de programmation [804].
- Accédez aux paragraphes [201] à [204] pour les emplacements de clavier 1 à 4 et entrez les 8 chiffres du numéro de série du clavier


Pour les panneaux d'alarme PowerSeries utilisant un TR5164 :

- Accédez à la programmation de l'installateur.
- Accédez à la section de programmation [804].
- 3. Accédez aux paragraphes [29] à [32] pour les emplacements de clavier 1 à 4 et entrez les 6 chiffres du numéro de série du clavier

Symbols des voyants du clavier

- ,						
Symbol	Description					
Prêt (Vert)	Continu - Le système est prêt à armer.					
Armé (Rouge)	Continu/Clignotement - Le système a été armé avec succès.					
Trouble (Jaune)	Continu - un trouble de système est présent. Clignotement - Interférence sans fil détectée					
CA (Vert)	Continu - CA (secteur) est présent sur le clavier.					

Badges de proximité (WTK5504P avec Alexor PC9155/57 ou Impassa seulement)

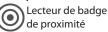

Les badges de proximité peuvent effectuer toute fonction du clavier qui nécessiterait normalement un code d'accès utilisateur. Présentez simplement le badge à l'icône cible à gauche de l'écran du clavier

Attribution des badges de proximité

Attribuer un badge sur un des claviers l'attribuera automatiquement sur tous les claviers WTK5504P et WT5500P.

- 1. Appuyez sur Plus > Options utilisateur > Prog. code d'accès. [Code Maître].
- Utilisez les boutons de navigation gauche et droite pour sélectionner le numéro d'utilisateur qui sera associé au badge de proximité et appuyez sur Sélectionner
- Si le code d'accès utilisateur est déjà assigné, passez à l'étape 6.
- 4. Appuyez sur Définir le code d'accès.
- Saisissez un nouveau code d'accès à quatre ou six chiffres
- 6. Appuyez sur Prog. Badge prox.
- 7. Présentez le badge de proximité au clavier. Si l'attribution a été effectuée avec succès, des bips signifiant l'acceptation retentiront et l'écran du clavier affichera « Badge attribué avec succès ». Si le badge de proximité a été attribué auparavant, une tonalité d'erreur sera émise. L'écran affichera « Code utilisateur/badge dupliqué ».
- 8. Le clavier retournera au menu Paramètres utilisateur

Effacement des badges de proximité

Effacez les badges du système quand ils ont été perdus ou ne sont plus nécessaires. Pour effacer un badge de proximité, le code utilisateur auquel il est associé doit être effacé

- Appuyez sur Plus > Options utilisateur > Prog. code d'accès [Code Maître].
- Utilisez les boutons de navigation gauche et droite pour sélectionner le numéro d'utilisateur associé au badge de proximité pour effacer et appuvez sur Sélectionner.
- 3. Appuyez sur Effacer l'utilisateur et confirmez en appuyant sur Oui.

REMARQUE : Les codes utilisateur peuvent seulement être effacés un par un.

REMARQUE: Utilisateur 40 - Code maître ne peut pas être effacé, une tentative d'effacement de ce code d'utilisateur n'effacera que le badge de proximité.

REMARQUE: Une fois un badge de proximité effacé, il doit être attribué à nouveau avant d'être utilisé une nouvelle fois.

Configuration du clavier utilisateur

Il y a plusieurs options de configuration disponibles pour le clavier (voir ci-dessous). Les options de configuration du clavier sont définies en utilisant l'écran tactile pour naviguer à travers écrans du menu. Consultez le manuel d'installation de votre système pour des informations plus détaillées sur le paramétrage du reste de votre système de sécurité

Changement de la langue

- Appuyez sur Plus > Options utilisateur > Config clavier > Langues.
- 2. Sélectionnez la langue souhaitée.
- Appuyez sur le bouton Retour ou Accueil pour quitter.

Changement des options Verbal

- Appuyez sur Plus > Options utilisateur > Config clavier > Options Verbal.
- Quand l'invite Verbal est sur ON, le WTK5504 prononcera l'invite système (par ex., « Sortie rapide en cours »).
- Appuyez sur le bouton Retour ou Accueil pour quitter.

4. Appuyez sur le bouton situé à en bas à gauche sur l'écran pour mettre le carillon du clavier sur "Carillon voix", "Pas de carillon" ou "Carillon"

REMARQUE: Les carillons verbaux n'émetteront que dans les zones où le carillon verbal est activé. Voir "Activer le carillon verbal par zone" dans la section "Installer la configuration du clavier" ci-dessous pour les instructions.

Modification de la luminosité

- 1. Appuyez sur Plus > Options utilisateur > Config clavier > Luminosité.
- 2. Utilisez la barre coulissante pour ajuster la luminosité selon le réglage voulu.
- 3. Appuyez sur le bouton Retour ou Accueil pour quitter

Modification du volume

- 1. Appuyez sur Plus > Options utilisateur > Config clavier > Paramètres du volume.
- Utilisez la barre coulissante pour ajuster le volume selon le réglage voulu.
- Appuyez sur le bouton Retour ou Accueil pour quitter.

Configuration de l'installeur du clavier

Il y a plusieurs options de configuration disponibles pour le clavier (voir ci-dessous). Les options de configuration du clavier sont définies en utilisant l'écran tactile pour naviguer à travers écrans du menu. Consultez le manuel d'installation de votre système pour des informations plus détaillées sur le paramétrage du reste de votre système de sécurité.

Options clavier

Appuyez sur Plus > Options installeur [Code installeur] > Options clavier pour ouvrir une liste d'options programmables pour le clavier. Utilisez les touches de navigation situées à droite sur l'écran pour faire défiler la liste des photos. Appuyez sur le bouton situé en dessous

de chaque option pour activer ou désactiver l'option.

- Activer ou désactiver la touche feu
- (défaut = activé)
 Activer ou désactiver la touche auxiliaire (défaut = activé)
- Activer ou désactiver la touche panique (défaut = activé)
- Activer ou désactiver le minuteur de l'économiseur d'écran (défaut = Activé, délai d'une minute)
- Affichage de l'horloge 24 h ou AM/PM (défaut = AM/PM)
- Activer ou désactiver le voyant alimentation (défaut = désactivé)
- Le voyant alimentation indique que le courant secteur est présent ou absent (défaut = présent)
 Activer ou désactiver le RF Jam local
 - Activer ou desactiver le RF Jam local (défaut = activé)
- Activer ou désactiver le Partiel instantané (défaut = désactivé)

Affichage des versions du logiciel du clavier

- Appuyez sur Plus > Options installeur [Code installeur] > Versions.
- Vérifiez les informations sur la version affichées à l'écran.
- Appuyez sur le bouton Retour ou Accueil pour quitter.

Programmation de textes de zone

Le WTK5504 est programmé avec des textes par défaut pour identifier chaque zone (par ex., le texte pour la zone 5 est « Zone 05 »). Utilisez cette section pour assigner un nom à chaque zone (par ex., « Capteur de mouvement salon »). Le WTK5504 présente une base de données des mots les plus communément utilisés dans la description de zones qui peuvent être combinés pour créer un texte.

1. Entrez la programmation des textes en appuyant sur Plus > Options installeur [Code

- installeur] > Programmation des textes> Texte zone.
- 2. Utilisez les flèches haut et bas pour naviguer vers la zone souhaitée et appuyez sur le texte de la zone en cours
- Utilisez l'alphabet en haut de l'écran pour sélectionner la première lettre du texte désiré.
- 4. Utilisez les flèches haut et bas pour faire défiler la liste des mots en commençant par la lettre sélectionnée et appuyez sur le mot pour l'ajouter au texte de la zone.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter des mots supplémentaires au texte jusqu'à ce que la limite de caractères (28) soit atteinte.
- Appuyez sur Retour ou Accueil pour sauvegarder le texte et retourner à l'écran de la programmation des textes.

Bibliothèque de textes

La bibliothèque de textes est une base de données de mots couramment utilisés pour la programmation des textes. Les mots individuels peuvent être combinés si nécessaire. Par ex., Porte + avant. Chaque ligne de l'écran peut comprendre un maximum de 14 caractères.

Activer le Carillon verbal par zone

Le WTK5504 permet à l'installeur de sélectionner les zones où le carillon verbal sera activé. Par défaut, le carillon verbal est désactivé pour toutes les zones. Pour activer le carillon verbal, appuyez sur Plus > Options installeur [Code installeur] > Zones carillon verbal. Utilisez les touches de navigation située à droite sur l'écran pour faire défiler la liste des zones et appuyez sur le bouton situé à côté du texte de la zone pour activer/désactiver le carillon verbal pour cette zone.

Diffusion des textes

La programmation de textes est faite avec le Clavier 1 ou, avec le SCW9055/SCW9057, à partir du panneau de commande principal. Les textes sont diffusés vers tous les claviers WTK5504 attribués sur le système.

- Procédez comme suit pour diffuser les textes : 1. Programmez complètement le clavier 1 sur le
- panneau de commande SCW9055/9057.

 2. Appuyez sur Plus > Options installeur [Code installeur] > Programmation des textes > Diffusion des textes du clavier qui a été programmé.
- REMARQUE: Ceci peut prendre quelques minutes.
- Appuyez sur le bouton Retour ou Accueil pour quitter.

REMARQUE: La diffusion de texte à partir du clavier 1 est seulement compatible avec d'autres claviers WTK5504 (PC9155 et Power v4.6+ seulement).

Instructions Utilisateur final

Une fois l'installation du WTK5504 effectuée, il est de la responsabilité de l'installeur d'informer l'utilisateur suivant de ce qui suit :

- Nettoyer l'écran tactile avec un tissu doux et de l'alcool isopropyle. L'utilisation d'un des agents nettoyants suivants : eau, kétone (par ex., acétone) et/ou solvants aromatiques (par ex.,
- benzène et toluène) peut endommager l'écran.
- Ne pas tenter de désassembler le module LCD.
 Ne pas soumettre l'écran tactile à un choc mécanique (ex., chute ou choc violent). Un choc mécanique peut endommager l'écran en verre.
- Si l'écran tactile est endommagé, les cristaux liquides contenus à l'intérieur peuvent s'échapper. Evitez tout contact avec les cristaux liquides. Si les cristaux fluides entrent en contact avec votre peau ou vos habits, nettovez-les rapidement avec du savon ou de l'eau.

SIA

Ees caractéristiques SIA suivantes ne peuvent être programmées qu'au panneau (PC9155(D)(G)(I)-433, SCW9055/ 57(D)(G)(I)-433, ou PC1864/PC1832/PC1616 à l'aide d'un clavier modèle PK5500): Tempo de sortie 4.2.2.1 Fenêtre d'abandon 4.2.5.1 Désarmement 4 2 5 1 1

Fenêtre d'abandon 4.2.5.1.2

Fenêtre d'annulation 4.2.4.5 et 4.2.5.4.1

UL/ULC

L'équipement couvert par ce manuel a été conçu pour être installé et utilisé conformément aux normes nationales et aux normes UL/ULC applicables ainsi qu'à celles des autorités locales compétentes :

A. NFPA 70, « Code national de l'électricité. »
B. NFPA 72, « National Fire Alarm Code. »

(Code national d'alarme incendie) C. NFPA 720, intitulée « Standard for the Installation of Carbon Monoxide (CO) Detection and Warning Equipment. » (Norme pour l'installation d'équipment d'alarme et de détection de monoxyde de carbone (CO).

D. UL 1641, « Installation and Classification of Residential Burglar Alarm Systems. » (Installation et classification des systèmes d'alarme intrusion)

E. UL 681, « Installation and Classification of Mercantile and Bank Burglar Alarm Systems. » (Installation et classification de systèmes d'alarme intrusion banque et commerce) F. Code national du bâtiment (CNB);

G CSA C22.1 - Code canadien de l'électricité, Partie 1:

H. CAN/ULC S561-03 - Standard for the Installation and Services for Fire Signal Receiving Centre and Systems (Norme pour l'installation et les services destinés aux systèmes et centre de réception de signaux incendie);

I. CAN/ULC-S302-M88 - Standard for Installation and Classification of Burglar Alarm Systems for Financial and Commercial Premises, Safes and Vaults (Norme pour l'installation et la classification de systèmes d'alarme intrusion pour les lieux financiers et commerciaux, coffres forts et chambres fortes;

J. CAN/ULC-S540-M86 - Standard for the Installation of Residential Fire Warning Systems (norme pour l'installation de systèmes d'alarme incendie résidentiels);
K. CAN/ULC-S310-M91 - Standard for the Installation and Classification of Residential Burglary Alarm Systems (norme pour l'installation et la classification de systèmes d'alarme intrusion résidentiels).
L. Autorités locales compétentes (AHI).

Ce produit contient les composantes libres QT version 4.7.3 et une licence Linux Kernel, version 2.6. Ces composantes sont protégées par des droits réservés et leur utilisation est assujettie aux modalités d'une entente légale. Le code du logiciel libre et les composantes utilisés avec ce produit peuvent être téléchargés à partir du site Web de DSC. Veuillez nous visiter au http://www.dsc.com/open-source-documentation pour plus de détails.

M. Instructions d'installation du fabricant.

REMARQUES	
-	
-	
-	

Mots de la bibliothèque de textes

Accès	Buanderie	Couvert	En	Grenier	Niveau	Programme	Tous	D	é
Actif	Bus	Cuisine	énergie	Gym	Non	Progrès	Transmission	Е	è
Activité	Bureau	D'	Enfants	Haut	Haut Nord Récepteur Usine		Usine	F	ô
Aide	CA	Dans	Entrée	Inférieur	nférieur Numéro RF Vérand		Véranda	G	ê
Alarme	Calendrier	Date	Erreur	Invalide	Off	Salle	Verre	Н	ç
Alimentation	Canalisation	De	Est	Installer	OK	Salon	Vers	I	î
Animal	Capteur	Défaut	étage	Intérieur	On	Saisie	Veuillez	J	(Espace)
Annulé	Caractéristique	Degrés	Exercice	Intrusion	Ordinateur	Saisir	Voie	K	' (Apostrophe)
Appuyer	Carbonique	Délai	Extérieur	L'	Ouest	Seconde	Voiture	L	- (Tiret)
Après-	Carillon	Des	Faible	La	Ouvert	Sécurisé	Voyant	M	_(Soulignement)
Armé	Central	Désarmé	Famille	Le	Ouverture	Signalement	Zone	N	*
Armement	Chaleur	Détecteur	Fenêtre	Les	Oxyde	Oxyde Silencieux 0		О	#
Armer	Chambre	Détente	Fermé	Lumières	Panique	Panique Soins 1		P	:
Armoire	Charge	Devant	Fermeture	Maintenant	Partition	Sortie	2	Q	/
Arrière	Chargement	Dispositif	Feu	Maison	Pas	Sous-sol	3	R	?
Au-revoir	Clavier	Domestique	Fille	Manger	Passage	sur	4	S	
Auxiliaire	Clé	Domicile	Fond	Matin	Patio	Suspendu	5	T	
Bain	Clôture	Droite	Forcée	Médicaux	Père	Suspension	6	U	
Bar	Code	Du	Fournaise	Mémoire	Pile	Tapis	7	V	
Bas	Contrainte	Durée	Gallerie	Menu	Piscine	Téléchargement	8	W	
Bébé	Contrôle	économie	Garage	Mère	Police	Téléphone	9	X	
Bibliothèque	Coucher	écran	Gauche	midi	Porte	Tiroir	A	Y	
Bonjour	Coulissant	édifice	Gaz	Monde	Premier	Totale	В	Z	
Bonus	Couloir	élevé	Gel	Mouvement	Principal	Touche	C	à	

Garantie limitée

Digital Security Controls (DSC) pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat, garantit le produit contre toute défectuosité matérielle et d'assemblage dans des conditions normales d'utilisation. Dans l'application de cette garantie. DSC va. lorsqu'elle le juge opportun, en cas de problèmes de fonctionnement. réparer ou remplacer les équipements défectueux dès leur retour à son dépôt de réparation. Cette garantie s'applique seulement aux éléments défectueux et à la main-d'œuvre, et non aux dommages causés lors de l'expédition ou de la manipulation, ni aux dommages dont les causes dépassent le contrôle de DSC telles que la foudre, les surtensions, les chocs mécaniques, les dégâts d'eau ou tout dommage provenant d'abus, de modifications ou de mauvaises utilisations de l'équipement. La garantie susdite n'est valide que pour l'acheteur original et n'est et ne sera que la seule des garanties valables, qu'elle ait été exprimée ou implicite, remplaçant toute autre obligation ou responsabilité de la part de Digital Security Controls. La présente garantie contient la garantie au complet. Digital Security Controls n'autorise aucune autre personne à agir en son nom pour modifier ou changer la présente garantie et n'en assume pas la responsabilité, ni a à assumer en son nom toute autre garantie ou responsabilité concernant le présent produit. En aucun cas, DSC ne pourra être tenue responsable des conséquences directes ou indirectes de dommages relativement à la perte de profits prévus, à la perte de temps ou à toute autre perte subie par l'acheteur en rapport avec l'achat. l'installation et le fonctionnement ou la défaillance du présent produit.

AVERTISSEMENT: Digital Security Controls recommande que le système soit régulièrement sournis à un essai complet. Cependant, en dépit d'essais réguliers et à cause d'interventions criminelles, pannes de courant ou autres, il est possible que le fonctionnement du produit ne soit pas conforme aux soécifications.

EN50131-1 Grade 2, Class 2, EN50131-6 Type B

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : Le logiciel DSC acheté avec ou sans Produits et Composants est protégé par le droit d'auteur et il est acheté conformément aux modalités du contrat de licence :

Ce Contrat de licence d'utilisation (« CLU ») est une entente légale entre Vous (Tentreprise, l'individu ou l'entité qui a achété le Logiciel et tout Madériel connexe) et Digital Security Controls, une filiale de Tyco Salety Products Canada Lid. (« DSC »), le fabriquant des systèmes de sécurité intégrés et le développeur du logiciel et de tout produit ou composant connexe (MATÉRIELS), que Vous avez acquis.

Si le produit logiciel DSC (« PRODUIT LOGICIEI » qu « LOGICIEI ») a été conçu pour être accompagne par du MATERIEL et si Nest PAS accompagné par un nouveau MATERIEL Vois n'avez pas le droit druiliser, de copier ou dirisalaire le PRO-DUIT LOGICIEL Le PRODUIT LOGICIEL comprend le logiciel, et peut aussi comperedre des médias connexes, des matériels imprimés et de la documentation «en linne», ou il dictionnique.

Tout logiciel fourni avec le PRODUIT LOGICIEL qui est lié à un contrat de licence d'utilisation séparé Vous donne des droits conformément aux modalités de ce contrat de licence

En installant, copiant, télécharquant, sauvegardant, accédant ou utilisant d'une manière quelconque le PRODUIT IOGICIEL, Vous acceptez inconditionnellement d'être lié par les modalités de ce CLU, même si ce CLU est considéré une modification de tout accord ou contrat antiérieur. Si vous n'acceptez pas les modalités du CLU, DSC rétuse de Vous octoryer une licence d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL et LOU, DSC rétuse de Vous octoryer une licence d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL et de l'accepte de l'acc

Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Licences du produit locigiel

Le PRODUIT LÒGICIEL est protégé par des lois sur le droit d'auteur et des traités internationaux sur le droit d'auteur, ainsi que par d'autres lois et traités de la propriété intellectuelle. Le droit d'utilisation du PRODUIT LOGICIEL est octrové, pas vendu.

OCTROI DE LA LICENCE. Ce CLU vous donne les droits suivants :

(a) Installation et utilisation du logiciel - Pour chacune des licences acquises, Yous n'avez le droit d'installer qu'un seul exemplaire du PRODUIT LOGICIEL.

(b) Utilisation de stockage en réseau Le PRODUIT LOGICIEL ne peut pas être installé, accédé, affiché, exécuté, partagé ou utilisé simultanément sur des ordinateurs différents, notamment une station de travail, un terminal ou autre disposité lébectronique numérique (« Dispositif »). Autrement dit. si Vous avez plusieurs

postes de travail, Vous devrez acheter une licence pour chaque poste de travail où le LOGICIFI sera utilisé,

DOUBLES asserbines.

(c) Copie de sauvegarde - Vous pouvez faire des copies de sauvegarde PRODUIT LUGICIDE, mais vous ne pouvez avoir gruine seule copie installée par licence à tout moment. Vous pouvez utiliser une copie de sauvegarde. Hormis ce qui est expressément prévu dans ce CUJ, Vous riavez pas le droit de faire des copies du PRODUIT LOGICIEL les matérieis innominés accommanant le LOGICIEL commis.

2. DESCRIPTIONS D'AUTRES DROITS ET LIMITES

(a) Limites relatives à la rétro-ingénieria, à la décompilation et au désassemble blage — Vous raivez pas le droit de désosses, décompiler ou désassembler le PRODUIT LOGICIEL, sauf et seulement dans la mesure dans laquelle une telle activté est expicilement permise par la cilo en vigueur, sans égards à ces limites. Vous râvez pas le droit de faire des changements ou des modifications, quels quitis soient, sans la permission écrite dun dirigeard de DSC. Vous râvez pas le droit de retirer les notices, les marques ou les étiguettes privatives du Produit Logiciel. Vous devez institure des mesures aisonables pour assurer la conformité aux modalités

(b) Séparation des Composants — Le PRODUIT LOGICIEL est fourni sous licence en tant que produit unique. Ses parties composantes ne peuvent pas être séparées pour être utilisée sur plus d'un MATÉRIEL.

(c) PRODUIT INTÉGRÉ unique — Si vous avez acquis ce LOGICIEL avec du MATERIEL, le PRODUIT LOGICIEL est autorisé à être utilisé avec le MA TERIEL en tant que produit intégré unique. Dans ce cas, le PRODUIT LOGICIEL ne peut être utilisé qu'avec le MATERIEL conformément à ce CLU.

(d) Location — Vous n'avez pas le droit de louer, de mettre en bail ou de prêter le PRODUIT LOGICIEL. Vous n'avez pas le droit de le mettre à la disposition d'autres personnes ou de l'afficher sur un serveur ou un site Web.

(e) Transfert du Produit Logiciel — Vous pouvez transfére tous vos droits de ce CUL uniquiement dans le cadir de la vente ou du transfer permanent du MATERIEL, à condition que Vous ne conserviez aucune copie, que Vous transfériez tout le PRODUIT LOGICIEL (tous les composans), les matéries imprimés et autres, toutes les mises à niveau et ce CUL), et à condition que le récipiendaire accepte les conditions de ce CUL. SI le PRODUIT LOGICIEL est une mise à niveau, out transfert doit également

inclure toutes les versions antérieures du PRODUIT LOGICIEL.

(f) Résiliation — Sous réserve de tous ses autres droits, DSC se réserve le droit de résilier ce CLU si Vous ne respectez pas les modalités de ce CLU. Dans ce cas, Vous devez détruire toutes les copies du PRODUIT LOGICIEL et toutes ses parties com-

(g) Marques de commerce — Ce CLU ne Vous donne aucun droit relativement aux marques de commerce ou aux marques de service de DSC ou de ses fournisseurs.

3. DROIT D'AUTEUR

Tous les thres et droits de propriété intellectuelle associés au PRODUT LOGICIE, loctamment mais pas seulement aux impass, photographies et textes incorporés dans le PRODUT LOGICIE), les documents imprimés joints et tout exemplaire du PRO-DUT LOGICIEI, sont la propriété de DSC et de ses fournisseurs. Vous navez pas le ont de faire des copies des documents imprimés accompagnant le PRODUT LOGICIE. Tous les titres et droits de propriété inellectuelle associés au contenu qui puet ére accéde par le biais du PRODUT LOGICIE. Sont la propriété du propriétaire respectif du contenu et ils peuvent être protégés par le droit d'auteur ou autres lois et tarités sur la propriété intellectuelle. Ce CLUI ne Vous cortice pas le droit d'utiliser ces éléments. Tous les droits qui ne sont pas expressément octroyés par cette CLU, sont réservés par DSC et ses fournisseurs.

4. RESTRICTIONS POUR L'EXPORTATION

Vous acceptez le fait que Vous n'exporterez pas ou ne réexporterez pas le PRODUIT LOGICIEL dans tout pays, personne ou entité soumis à des restrictions canadiennes à rexportation.

5. CHOIX DES LOIS

Ce contrat de licence d'utilisation est régi par les lois de la Province de l'Ontario, Canada.

6. ARRITRATION

 ABBITRATION
Tous les conflits survenant relativement à ce contrat seront résolus par un arbitrage définitif et sans appel conformément à la Loi sur l'arbitrage, et les parties acceptent d'être liées par la décision de l'arbitre. Le lieu de l'arbitration sera Toronto, Canada, et le langage de l'arbitration sera l'anglais.

7. Garantie Restreinte

(a) PAS DE GARANTIE - DSC FOURNIT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE. DSC NE GARANTIT PAS QUE LE LOGICIEL SATISFERA VOS EXIGENCES OU QUE L'EXPLOITATION DU LOGICIEL SERA ININTERROMPUE OU SANS ERREUR.

(b) CHANGEMENTS DU CADRE D'EXPLOITATION

DSC ne sera pas responsable des problèmes provoqués par des changements dans les caractéristiques du MATÉRIEL, ou des problèmes d'interaction du PRODUIT LOGICIEL avec des LOGICIELS NON-DSC ou AUTRES MATÉRIELS.

(c) LIMITES DE RESPONSABILITÉ ; LA GARANTIE REFLÈTE L'AFFECTATION DU RISOIIF

DANS TOUS LES CAS, SI UN STATUT OUE, COMOUE SUPPOSE DES GARANTIES OU CONDITIONS QUI ME SONT PAS POSTULIES DANS CE CONTRATA TO ELICENCE. TOUTE LA RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR DSC DANS LE CADRE D'UNE DISPOSI-TION LA RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR DSC DANS LE CADRE D'UNE DISPOSI-TION LA RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR DSC DANS LE CADRE D'UNE DISPOSI-CION CONTRATA LE CONTRAT DE CE PRODUIT LOSICIEL ET CINO DOL-LARS CANADIENS (S CAN S). PARCE QUE CERTAINES JURICITIONS NE PERMET-ENT PAS LEXCULSION DU LES RESPIRICIONS DE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES MOIRECTS, CES RESTRICTIONS PEUVENT NE PAS SAPPLIQUER DANS VOTRE CAS

(d) STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES

CETTE GARANTIE CONTIENT L'ENTIÈRE GAPANTIE ET FEMPLACE TOUTES LES AUTRES GAPANTIES, OULLELS SOILEN FEPLICITES OU INPLICITES, INDIFICIORES, OUTRIMENT TOUTES LES GARANTIES MULCITES DE MARPIANDISE OU APTITUDE POUR L'UN USAGE PARFICULIER FI DE TOUTE AUTRE GOULATION OU RESPONSABILED DE DC. DES CON EFAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE. DC: NASSUME PAS LA RESPONSABILITE ET NAUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE PRETENDANT AGRE HIS NOM DE MODRIER OU DE CHANGER CETTE GARANTIE, NASSUME POUR CELA AUCUNE AUTRE GARANTIE OU RESPONSABILITÉ CONCENNANT CE PRODUIT LOGICIE.

(e) RECOURS EXCLUSIF ET LIMITE DE GARANTIE

DŚS NE SERA EN AJCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTES OU INDIPECTS BASÉS SUR IUNE INDESERVATION DE LA GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ STRICITE UN TOUTE AUTRE PLÉORIE JUBIDIOLE DE TELS DOMMAGES NICLEUR INDIPEMBRY ASSOCIAL MAIS PAS EXCUSISMENT, UNE PERTE DE PROFITS, UN ENDOMMAGE MENT DU PRODUIT L'IGGIEL DU OUT AUTRE EDUPIEMBRY ASSOCIÉ, LE COUT DU CAPITAL, LE COUT DE REMPI-ACEMENT DU DE SUBSTITUTION, DES INSTAITONS DU SÉRVICES, UN TEMPS DARREIL, LE TEMPS DE L'ACHETEUR LES REVENDICATIONS DU SÉRVICES, UN TEMPS DARREIL, LE TEMPS DE L'ACHETEUR LES REVENDICATIONS, DE TIERS, Y COMPRIS LES CLEINTS ET LES DOMMAGES À LA POPRIÈTE. MES EN GARDE: DOS Cecommande de Lester complétement l'Instantible du système régulièrement. Toufelois, maigré des essais réguliers, il peut arrivé que le fonctionnement du PRODUIT L'OGICIL es où pas conforme aux attentes en raison notamment, mais pas exclusivement, d'interventions criminelles ou de parnes de courant.

Les marques de commerce, logos et marques de service qui apparaissent sur ce document sont erregisfes aux Bata-Inis (ou dars datres pays). Tout usage inapproprié des marques de commerce est strictement interdit. You International lut entend défendre viement ses dioits de propriété intellectuelle avec tout et riqueur que permet la loi et intentera des poursuites criminelles si nécessaire. Toutes les marques de commerce que ne posséde pas ly poi International Lot appatiement à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec leur permission ou dans le resser de sois en vioqueur.

Les produits offerts et leurs spécifications peuvent changer sans préavis. Il est possible que les produits différent des images qui les accompagnent. Tous les produits n'offrent pas toutes les caractéristiques. La disponibilité varie selon les régions; communiquez avec votre représentant local.

WTK5504 v1.0 Instrucciones de instalación

Español



ADVERTENCIA: Refiérase al Manual de instalación del sistema para informaciones sobre limitaciones referentes al uso y funcionamiento del producto e informaciones sobre las limitaciones específicas como por ejemplo, la responsabilidad del fabricante. Estas instrucciones deben ser utilizadas en conjunto con el Manual de Instalación del panel de control apropiado con el cual este equipo se destina a ser utilizado. Las instrucciones de operación deben ser suministradas al usuario.

Estas Instrucciones de Instalación se aplican a los siguientes modelos: WTK5504-433 y WTK5504P-433.

No deseche una batería agotada como basura doméstica no clasificada. Consulte las reglas y/o leyes locales en relación al reciclaje de esta batería; esto ayudará a proteger el medio ambiente.







Instrucciones de instalación

El Teclado Inalámbrico Bidireccional WTK 5504 es compatible con los paneles de control inalámbrico Alexor PC9155 y Impassa SCW9055/57. El teclado WTK5504 puede ser utilizado con el panel PowerSeries v4.6+ v TR5164.

Especificaciones

- Rango de temperatura: 0°C a 49°C
- Humedad (máxima): 93%, humedad relativa no condensativa
- Tensión de salida del adaptador de energía: 9V CC @ 0.5A
- Modelos Estados Unidos/América Latina: SA103A-0506-6U; Canadá: SA103A-0506-6 · Batería: NiMH de 4,8V, 2,1Ah, Modelo 4PH-H-
- AA2100-S-D22 UL (DSC P/N 17000153). Clasificaciones de entrada del WTK5504: 9V CC/ 200mA (espera) / 300mA (máxima, condición de alarma). Utilice solamente en conjunto con el adaptador de energía suministrado.
- Dispositivos contra sabotaje (envoltorio, pared).
- Visor de la pantalla sensible al toque: 4.3" WVGA Ángulo de visualización horizontal: 130°
- Ángulo de visualización vertical: 70° superior, 70° inferior
- Brillo: 400cd/m²
- · Aviso sonoro de voz y mensajes
- · LEDs Listo, Armado, Problema y estado de la alimentación CA
- Soporte para tag de proximidad (solamente WTK5504P)
- · Luz " Nocturna " con brillo ajustable
- Frecuencia: 433.92MHz

NOTA: Cuando el adaptador de energía es utilizado, las baterías suministran un respaldo mínimo de 24h.

NOTA: El teclado WTK5504 puede ser utilizado en instalaciones con sistemas de protección contra incendio v robo residencial certificadas UL/ULC con todos los paneles de control compatibles.

NOTA: El teclado WTK5504 puede ser utilizado en instalaciones con sistemas de protección contra robo comercial certificadas UL/ULC con paneles PowerSeries modelos PC1864, PC1832 v PC1616.

NOTA: Instalaciones contra robo comercial certificadas UL/ULC exigen la habilitación de la función de detección de sabotaie.

Manipulación

- No someta la pantalla sensible al toque a golpe mecánico (por ejemplo, caída o colisión).
- Si el vidrio de la pantalla sensible al toque es dañado, el fluido del cristal líquido interno puede vaciarse. Evite el contacto con el fluido de cristal líquido. Si este fluido entra en contacto con su piel o ropas, lávelas inmediatamente utilizando agua y iahón
- No aplique fuerza excesiva a la superficie de la pantalla v áreas advacentes. Fuerza excesiva distorsionará la imagen exhibida.
- No utilice instrumentos rígidos o finos para operar la pantalla sensible al toque. La operación de la pantalla sensible al toque con cualquier instrumento más rígido que un dedo puede rayar la pantalla.

Instalación

- El teclado WTK5504 debe ser instalado por un técnico calificado.
- · El teclado WTK5504 contiene componentes que pueden ser dañados por la carga estática. Para impedir daños al equipo, los instaladores y los componentes de hardware deben ser conectados a tierra durante la instalación. Adopte cuidados adicionales cuando trabaie baio condiciones de baia humedad.
- · La pantalla sensible al toque está cubierta por una película para proteger la pantalla durante la instalación. Utilice una pulsera antiestática en la muñeca y remueva la película protectora lentamente para que no ocurra generación de carga estática que pueda dañar el producto.
- Cuando instale el teclado WTK5504, evite lugares bajo luz solar directa o cercanos a luces fluorescentes

Desembalaie

El embalaie del teclado WTK5504 está disponible en cuatro configuraciones. Los contenidos de cada embalaje son descritos a continuación.

WTK5504P - BASE PARA MESA/TAG DE PROXIMIDAD

- Teclado WTK 5504P
- Base para mesa WTK5504DMK
- Manual de instalación
- Manual del usuario
- Batería NiMH (instalada)
- · Adaptador de energía · Paquete de componentes
- de hardware · Tag de proximidad PT4 (433MHz)
- Manual PT4

WTK5504P -SOPORTE PARA MONTAJE EN LA PARED/TAG DE PROXIMIDAD

- Soporte para montaje en la pared WTK5504BRK
 - Manual de instalación

Teclado WTK 5504P

- Manual del usuario
- Batería NiMH (instalada) · Adaptador de energía
- · Paquete de componentes de hardware
- Tag de proximidad PT4 (433MHz)
- Manual PT4

WTK5504 - BASE PARA MESA

- Teclado WTK 5504
- Base para mesa WTK5504DMK
- · Manual de instalación
- Manual del usuario
- Batería NiMH (instalada) · Adaptador de energía
- Paquete de componentes de hardware
- Baterías de repuesto v tags de proximidad

WTK5504 - SOPORTE PARA MONTAJE EN LA PARED

- Teclado WTK 5504
- Suporte para montaje en la pared WTK5504BRK
- · Manual de instalación
- Manual del usuario
- · Batería NiMH (instalada) · Adaptador de energía
- · Paquete de componentes de hardware


adicionales están opcionalmente disponibles.

Alimentación

Instalación de la batería

- 1. Inserte un destornillador plano y pequeño en las dos ranuras en la parte trasera del teclado y libere ambas trabas
- 2. Remueva la tapa trasera abriendo por la parte superior v girando para abrir el gabinete.

3. Conecte el cable de la batería al terminal de la batería en el teclado.

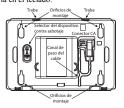

 Reinstale la parte trasera del gabinete plástico primeramente por el borde inferior y enseguida encaje ambas trabas en el lugar.

Utilización de la fuente de alimentación CA

- Localice el enchufe del adaptador de energía en la parte trasera del envoltorio del teclado.
- Posicione el enchufe del adaptador en la ranura del envoltorio, perpendicular al teclado. Inserte el enchufe del adaptador firmemente en el enchufe.
- 3. Gire el enchufe del adaptador hacia abajo para que se encaje en el envoltorio. Conduzca el cable CA a lo largo del canal presente en el envoltorio del teclado; el cable será extendido en la parte inferior del envoltorio.
- Consulte la sección "Montaje" para opciones de montaje del teclado.
- Conecte el adaptador a una toma de pared.

NOTA: Utilice SOLAMENTE la fuente de alimentación suministrada con este equipo. El uso de fuentes de alimentación no autorizadas puede dañar el teclado. La toma de corriente CA que alimenta el teclado debe estar localizada cercana al teclado y debe ser de fácil acceso.

NOTA: Para instalaciones certificadas UL/ULC, fije el adaptador de alimentación en la toma CA usando el medio de restricción suministrado con el adaptador.

ADVERTENCIA: Este equipo no tiene una llave encender/apagar. Si hubiere necesidad de desconectar rápidamente el equipo de la toma de corriente, el enchufe de la fuente de alimentación directa actuará como el dispositivo de desconexión. Asegúrese que el acceso al enchufe y la toma de pared no sea obstruido.

Montaje

Monte el teclado donde el pueda ser accedido a partir de los puntos de entrada designados. Una vez que una localización seca y segura sea seleccionada, realice los siguientes pasos para armar el teclado.


Base para mesa - WTK5504DMK



- paquete de los componentes de hardware) en los entalles presentes en la parte inferior de la base para mesa.
- Coloque el teclado WTK5504 volcado hacia abajo en una superficie firme.
- Alinee las cuatro lengüetas de montaje salientes de la base de mesa con las ranuras del envoltorio del teclado WTK5504.
- Encaje firme y cuidadosamente la base de la mesa en el teclado.
- 5. La base de la mesa tiene un canal en la parte inferior. Conduzca el cable CA a lo largo de este canal, torciéndolo para mantener el cable plano, para que se extienda a través de la apertura de la parte trasera de la base. Tire suavemente el cable para quitar cualquier holgura.
- 6. Para encajar el teclado de forma fija en la base para mesa, localice el orificio en el centro de la parte inferior de la base de mesa. Utilizando el tornillo suministrado, atornille el teclado a la base de mesa.

Placa de montaje en la pared - WTK5504BRK 1. Localice los cuatro orificios roscados (4) en cada

Localice los cuatro orificios roscados (4) en cada esquina de la placa de montaje.

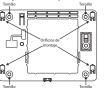

- Utilice los cuatro tornillos suministrados para fijar la placa de montaje a la pared; asegúrese que las lengüetas de montaje estén volcadas hacia afuera de la pared.
 Alinee las cuatro ranuras de montaje en el envoltorio
- del teclado WTK5504 con las cuatro lengüetas de montaje salientes de la placa de montaje.
- 4. Deslice el teclado en el lugar.
- Encaje firmemente pero con cuidado el teclado sobre la placa de montaje.
- 6. Para apretar el teclado firmemente sobre la placa de montaje, localice el orificio roscado en la parte inferior de la placa de montaje. Utilizando el tomillo suministrado, atornille el teclado en el lugar.

Registro

Para que el teclado WTK5504 se comunique con el panel de alarma, él debe ser registrado en el sistema.

- Aplique alimentación al panel de control. El registro del teclado permanecerá activo durante los dos primero minutos de activación del sistema. Note que los LEDs Listo y CA (LED en la placa para TR\$164) estarán parpadeando durante este período de dos minutos.
- Un teclado WTK5504 debe estar conectado durante este período de dos minutos para que sea atribuido al panel.
- Presione el botón "Presione para registrar" para iniciar el proceso de registro.
- Cuando el teclado estuviere registrado en el sistema (esto deberá tardar menos de 5 segundos), el mensaje "Registro concluido" será exhibida en la pantalla del

teclado durante cinco segundos. Los LEDs Listo y CA volverán a su estado anterior.

Repita los pasos 3 y 4 en cada teclado adicional a ser registrado.

Inscripción rápida

En los paneles de alarma Alexor e Impassa, la inscripción rápida reactiva el período de inscripción.

1. Entre en la programación del instalador.

- 2. Entre en la sección [898] de la programación.
- 3. Pulse el botón "Inscripción" para comenzar el proceso de inscripción.

Inscripción manual

Use la inscripción manual para introducir directamente el número de serie del teclado. Para los paneles de alarma Alexor e Impassa:

- Entre en la programación del instalador.
- 2. Entre en la sección [804] de la programación.
- Entre en las subsecciones [201] a [204] para las ranuras de teclado de la 1 a la 4 e introduzca el número de serie de teclado de 8 dígitos completo.


Para los paneles de alarma PowerSeries que usan un TR5164:

- Entre en la programación del instalador.
- 2. Entre en la sección [804] de la programación.
- 3. Entre en las subsecciones de la [29] a la [32] para las ranuras de teclado de la 1 a la 4 e introduzca los últimos 6 dígitos del número de serie del teclado.

Símbolos de los LEDs del teclado

•	Jilliboloo ao loo EEBo aol toolaao								
Sín	nbolo	Descripción							
	Listo	ENCENDIDO - el sistema está							
~	(Verde)	listo para ser armado.							
n	Armado (Rojo)	ENCENDIDO / Parpadeando - el sistema fue armado con éxito.							
		ENCENDIDO – hay algún problema en el sistema.							
	Problema	Parpadeando - Interferencia							
	(Amarillo)	inalámbrica detectada							
	CA	ENCENDIDO – la alimentación CA							
0	(Verde)	está presente en el teclado.							

Tags de proximidad (WTK5504P solamente con Alexor PC9155/57 o Impassa)

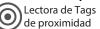

Los tags de proximidad pueden realizar cualquier función en el teclado que normalmente exigiria un código de acceso del usuario. Simplemente acerque el tag al icono objeto (deseado) a la izquierda de la pantalla del teclado.

Registro de Tags de Proximidad

Registrar un tag en el teclado registrará automáticamente en todos los teclados WTK5504P v WT5500P.

- Presione Más > Opciones del usuario > Programación del código de acceso [Código maestro]).
- Utilice los botones de fecha izquierda y derecha para seleccionar el número de usuario a ser asociado al tag de proximidad y presione Seleccionar.
- 3. Si el código de acceso de usuario ya estuviere atribuido, avance al paso 6.
- Presione Definir código de acceso.
- 5. Inserte el código de acceso de cuatro ó seis dígitos deseado
- 6. Presione Programación del tag de proximidad
- 7. Acerque el tag del teclado. Si el registro es concluido, señales audibles de confirmacion serán emitidas y la pantalla del teclado exhibirá el mensaje "Tag registrado con éxito". Si el tag de proximidad ha sido registrado previamente, un tono sonoro de error será emitido. La pantalla exhibirá el mensaje "Duplicar tag/código de usuario".
- 8. El teclado volverá *al menú* Configuraciones del usuario

Exclusión de tags de proximidad

Excluya tags del sistema cuando sean perdidos o no sean más necesarios. Para excluir un tag de proximidad, el código del usuario al cual el tag estuviere asociado deberá ser excluido.

- Presione Más > Opciones del usuario > Programación del código de acceso [Código maestro].
- Utilice los botones de flecha hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el número del usuario asociado al tag de proximidad a ser excluido y presione Seleccionar.

3. Presione Excluir usuario y confirme presionando Sí.

NOTA: Códigos del usuario sólo pueden ser
excluidos individualmento.

excluidos individualmente.

NOTA: Usuario 40 - El código maestro no puede
ser excluido; un intento de exclusión de este
código de usuario excluirá solamente el tag de
proximidad.

NOTA: Una vez que el tag de proximidad sea excluido, debe ser nuevamente registrado antes que pueda ser utilizado nuevamente.

Configuración de las opciones del usuario en el teclado

Hay varias opciones de configuración disponibles para el teclado (vea a continuación). Las opciones de configuración del teclado son ajustadas utilizando la pantalla sensible al toque para navegar por las pantallas de menú. Para informaciones sobre la programación del restante de su sistema de seguridad, por favor, refiérase al Manual de Instalación de su sistema.

Cambio de idioma

- Presione Más > Opciones de usuario > Configuración del teclado > Idiomas.
- 2 Seleccione el idioma deseado
- 3. Para salir presione el botón Volver o Inicio.

Cambio de las opciones de mensajes verbales

- Presione Más > Opciones de usuario > Configuración del teclado > Opciones de mensajes verbales.
- Cuando Mensaje verbal es ajustado en ENCENDIDO, el teclado WTK5504 pronunciará mensajes del sistema (por ejemplo, "Salida rápida en progreso".
- 3. Para salir presione el botón Volver o Inicio.
- Presione el botón izquierdo inferior en la pantalla Inicio para alternar el tono sonoro del teclado entre "Tono sonoro de voz", "Sin tono sonoro" y "Tono sonoro".

NOTA: Los tonos sonoros verbales solamente serán anunciados en las zonas que tengan el tono sonoro verbal habilitado. Consulte "Habilitación del tono sonoro verbal por zona" en la sección "Configuración del Instalador del Teclado" indicada a continuación para obtener instrucciones.

Cambiar el brillo

- Presione Más > Opciones del usuario > Configuración del teclado > Brillo.
- 2. Utilice la barra desplazante para ajustar el brillo a los parámetros deseados.
- Para salir presione el botón Volver o Inicio.

Cambio del volumen

- Presione Más > Opciones del usuario > Configuración del teclado > Ajustes del volumen.
- Utilice la barra desplazante para ajustar el volumen al ajuste deseado.
- 3. Para salir presione el botón Volver o Inicio.

Configuración del instalador del teclado

Hay varias opciones de configuración disponibles para el teclado (vea a continuación). Las opciones de configuración del teclado son ajustadas utilizando la pantalla sensible al toque para navegar por las pantallas de meni. Para informaciones sobre la programación del restante de su sistema de seguridad, por favor, refiérase al Manual de Instalación de su sistema.

Opciones del teclado

Presione Más > Opciones del Instalador [Código del instalador] > Opciones del teclado para abrir una lista de las opciones programables para el teclado

Utilice las teclas de flecha en la parte derecha de la pantalla para desplazarse a través de la lista de opciones. Presione el botón selector al lado de cada opción para alternar el estado de la opción.

- Habilitación o deshabilitación de la tecla Incendio (Estándar = Habilitada)
- Habilitación o deshabilitación de la tecla Auxiliar (Estándar = Habilitada)
- Habilitación o deshabilitación de la tecla Pánico (Estándar = Habilitada)
- Habilitación o deshabilitación del protector de pantalla del reloj (Estándar = Habilitado, límite de tiempo de 1 minuto)
- Exhibición del reloj 24 horas ó AM/PM (Estándar = AM/PM)
- Habilitación o deshabilitación del LED Alimentación (Estándar =Deshabilitado)
- El LED Alimentación indica que la alimentación
 CA está presente o ausente (Estándar = Presente)

- Habilitación o deshabilitación de Interferencia de RF local (Estándar = Presente)
- Habilitación o Deshabilitación del modo bajo Presencia instantáneo (Estándar = Deshabilitado)

Exhibición de las versiones del software

- **del teclado.**1. Presione Más > Opciones del instalador [Código
- del instalador] > Versiones.
- Examine las informaciones de la versión exhibidas en la pantalla.
- 3. Para salir presione el botón Volver o Inicio.

Programación de la identificación de la zona

El teclado WTK5504 es programado con identificaciones estándares para identificar cada zona (por ejemplo la identificación para la zona 5 es Zona 05°). Utilice esta sección para atribuir un nombre significativo a cada zona (por ejemplo, "Sensor de movimiento del living". El teclado WTK5504 incorpora una base de datos de palabras comúnmente utilizadas al describir zonas que pueden ser combinadas para crear una identificación.

- Acceda a la programación de las identificaciones presionando Más > Opciones del instalador [Código del instalador] > Programación de identificaciones > Identificaciones de zonas.
- Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para navegar hasta la zona deseada y presione la identificación de la zona actual.
- Utilice el alfabeto en la parte superior de la pantalla para seleccionar la primera letra de la identificación deseada.
- 4. Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para recurrir la lista de palabras comenzando con la letra seleccionada y presione la palabra a ser agregada a la identificación de la zona.
- Repita los pasos 3 y 4 para agregar palabras adicionales a la identificación conforme sea necesario hasta que el límite de caracteres (28) sea logrado.
- Presione Volver o Inicio para grabar la identificación y volver a la pantalla Programación de identificaciones.

Biblioteca de identificaciones

La biblioteca de identificaciones es una base de datos de palabras comúnmente utilizada al programar identificaciones. Palabras individuales pueden ser combinadas. Por ejemplo, Frontal + Puerta. Cada línea soporta hasta 14 caracteres.

Habilitación del tono sonoro verbal de puerta por zona.

El WTK5504 permite que el instalador seleccione que zonas anuncian el tono sonoro verbal de puerta. Como ajuste estándar el tono sonoro verbal es deshabilitado a todas las zonas. Para habilitar el tono sonoro verbal, presione Más > Opciones del Instalador [Código del Instalador] > Zonas de tono sonoro verbal. Utilice las teclas de flecha en el lado derecho de la pantalla para desplazarse a través de una lista de zonas y presione el botón selector al lado de la identificación de la zona para habilitar / deshabilitar el tono sonoro verbal a esta zona.

Transmisión de identificaciones

La programación de la identificación es realizada utilizando el teclado 1 o si utiliza el modelo SCW9055/SCW9057 por completo, en el panel de control principal. Las identificaciones son transmitidas a todos los otros teclados WTK5504 registrados en el sistema.

Realice el siguiente procedimiento para realizar la transmisión de identificaciones:

- 1. Programe el teclado 1 o el panel de control SCW9055/9057 por completo.
- Presione Más > Opciones del instalador [Código del instalador] > Programación de identificaciones > Transmisión de identificaciones en el teclado que fue programado.

NOTA: Esta operación puede tardar varios minutos.

Para salir presione el botón Volver o Inicio.

NOTA: La transmisión de la identificación del teclado 1 es compatible solamente con otros teclados WTK5504 (solamente PC9155 y Power v4.6+).

Instrucciones de usuario final F. Código de edificaciones nacional (NBC); G. CSA C22.1 - Código eléctrico Canadense. Parte Después de concluir la instalación del teclado WTK5504, es responsabilidad del instalador H. CAN/ULC-S561-03 - Norma para la instalación informar al usuario final lo siguiente: v mantenimiento de sistemas v centrales receptoras • Limpie la pantalla sensible al toque con un paño de señales de incendio; suave v alcohol isopropílico. El uso de otros I. CAN/ULC-S302-M88 - Norma para Instalación limpiadores como por ejemplo, cetona (Acetona) v/ v clasificación de sistemas de alarmas contra robo o solventes aromáticos (por ejemplo, benceno y para establecimientos financieros y comerciales, tolueno) pueden dañar la pantalla. cajas de seguridad y bóvedas; No intente desarmar el Módulo LCD. J. CAN/ULC-S540-M86 - Norma para la No someta la pantalla sensible al toque a golpe instalación de sistemas de alerta de incendios mecánico (por ejemplo, caída o colisión). Golpes residenciales: mecánicos pueden dañar la pantalla de vidrio. K. CAN/ULC-S310-M91 - Norma para la · Si la pantalla sensible al toque sea dañada, el fluido instalación y la clasificación de los sistema de de cristal líquido interno puede vaciarse. Évite el alarma contra robo residenciales. contacto con el fluido de cristal líquido. Si el fluido L. Autoridades locales que tengan jurisdicción de cristal líquido entra en contacto con su piel o (AHJ). ropas, lávelas inmediatamente utilizando jabón v M Instrucciones de instalación del fabricante agua. SIA Este producto contiene componentes de fuente abierta OT versión 4.7.3 y una licencia Linux Las siguientes características SIA sólo pueden ser Kernel: versión 2.6. Estos componentes son programadas en el Panel (PC9155 (D) (G) (I)-433, protegidos por derechos de autor y tienen términos SCW9055/57 (D) (G) (I) / PC1832/PC1864 o-433 y condiciones asociadas a su uso. El código de PC1616 utilizando el modelo de teclado PK5500): software de fuente abierta y los componentes Tiempo de salida 4.2.2.1 asociados utilizados en este producto pueden ser Abortar la ventana 4.2.5.1 descargados del sitio de DSC. Por favor, acceda Desarmar 4 2 5 1 1 http://www.dsc.com/open-source-documentation Abortar la ventana 4.2.5.1.2 para informaciones detalladas. Cancelar la ventana 4.2.4.5 y 4.2.5.4.1 NOTAS **UL/ULC** Los equipos incluidos en este manual son para la instalación y operación de conformidad con las siguientes normas nacionales y UL/ULC y de acuerdo con la autoridad local competente: A. NFPA 70, "Código eléctrico nacional". B. NFPA 72, "Código Nacional de alarma contra incendios" C. NFPA 720, titulado "Estándar para la instalación de equipos de detección de monóxido de carbono (CO) y de equipos de advertencia". D. UL 1641, "Instalación y clasificación de los sistemas de alarma contra robo residencial". E. UL 681, "Instalación y clasificación de los sistemas de alarma contra robo de empresas y de bancos)"

Palabras de la biblioteca de identificaciones

abi us uc iu i	JIDIIOLOGU GC I	aominioaoioi								
Abajo	Atrás	Casa	Deslizar	Favor	Lateral	Padre	Reporte	Todos	Н	ú
Abierto	Auxiliar	Clóset	Desplazado	Fecha	Lavandero	Pánico	Retraso	Trasero	I	(Espacio)
Acceso	Ausente	Central	Desplazar	Fondo	Librería	Pantalla	RF	Unidad	J	' (Apóstrofo)
Actividad	Ayuda	Cerca	Detector	Frente	Llave	Partición	Sala	Ventana	K	- (Guión)
Activo	Bajar	Cerrado	Dormitorio	Fuerza	Llavín	Pasadizo	Salida	Vidrio	L	_(Guión bajo)
Adentro	Bajo	Cerrando	Edificio	Galería	Luces	Pasillo	Salón	Violación	M	*
Adiós	Balcón	Cobertizo	Ejercicio	Garaje	Luz	Patio	Segundo	Zona	N	#
Ahora	Baño	Cocina	El	Gas	Madre	Pendiente	Seguro	0	О	:
Ahorrador	Barra	Código	En	Gaveta	Mas	Piscina	Sensor	1	P	/
Alarma	Batería	Comedor	Encendido	Gimnasio	Mascota	Piso	Servicio	2	Q	?
Alfombrilla	Bebé	Comprar	Energía	Grados	Médico	Planificar	Shock	3	R	
Alto	Bloqueo	Computadora	Entrada	Hija	Memoria	PM	Silencioso	4	S	
AM	Bono	Comunicador	Error	Hijo	Menú	Policía	Sirena	5	T	
Anulado	Bus	Control	Es	Hogar	Monóxido	Por	Sistema	6	U	
Apagado	CA	Congelar	Escaleras	Hola	Moción	Presión	Sol	7	V	
Apertura	Calor	Conducto	Escritorio	Horario	Niños	Primero	Sonido	8	W	
área	Calorífero	Corte	Especial	Humo	Nivel	Principal	Sótano	9	X	
Archivos	Cancelado	Cuarto	Estar	Incendio	No	Programa	Supervisión	A	Y	
Armado	Característica	Dar	Este	Instalar	Norte	Progreso	Sur	В	Z	
Armando	Carbono	De	Estudio	Interior	Número	Problema	Táctil	С	í	
Armar	Carga	Del	Exterior	Intrusión	Oeste	Prueba	Teléfono	D	ó	
Armario	Cargando	Derecha	Fábrica	Inválido	Oficina	Puerta	Temperatura	Е	á	
Arriba	Carro	Desarmado	Falla	Izquierda	OK	Quedarse	Tiempo	F	ñ	
ático	Carros	Descanso	Familia	La	Oprimir	Receptor	Timbre	G	é	

GARANTÍA LIMITADA

Digital Security Controls garantiza que, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra este producto no presentará defectos en materiales y fabricación al someterlo al uso normal y que, en compensación por cualquier incumplimiento de dicha garantía, Digital Security Controls reparará o sustituirá el equipo defectuoso, según su criterio, una vez devuelto dicho equipo defectuoso a su almacén de reparación. Esta agrantía aplica sólo a defectos en las piezas y fabricación, y no a los daños sufridos durante el transporte o monjoulación, ni los daños debidos a causas que se encuentren fuera del control de Digital Security Controls, como por ejemplo relámpagos, sobrecarga de tensión, descarga mecánica, daños por agua o los daños que sean consecuencia del uso abusivo, alteración o aplicación indebida del equipo, La anterior agrantía sólo aplicará al comprador original, y sustituirá a cualquier otra agrantía, ya sea expresa o implícita, y a cualquier otra obligación y responsabilidad de Digital Security Controls. Digital Security Controls no acepta ninguna responsabilidad ni autoriza a ninguna otra persona a actuar en su nombre para modificar o cambiar esta agrantía, ni para aceptar en su nombre ninguna otra agrantía o responsabilidad relativa a este producto. En ningún caso será Digital Security Controls responsable de ningún daño directo, indirecto o derivado, lucro cesante, pérdida de tiempo o de ninguna otra pérdida. sufrida por el comprador en conexión con la compra, instalación o funcionamiento o fallos del presente producto. Atención:: Digital Security Controls recomienda probar el sistema completo con frecuencia. No obstante, a pesar de estas pruebas frecuentes y debido, entre otras cosas, a posibles sabotajes o interrupciones del suministro eléctrico, es posible que este producto no funcione como está previsto.

Información importante: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Digital Security Controls pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

EN50131-1 Grado 2, Clase 2, EN50131-6 Tipo B

IMPORTANTE — LEA ATENTAMENTE: el Software DSC comprado con o sin Productos y Componentes Iteme mora registrado y se odquirido boj los siguientes terminos de licendo: Este Acuerto de Licendo de Usurior Final (Find-User License Agreement — "FULIA") es un couselo legal entre Deted (co amporiis, individuo o entidión que no dequirido de Softomore y cualquier Hordware relacionado) y Digital Security Controls, una división de Tyco Safety Products Comolo Lut. ("DSC"), el fabricamine de los sistemas de seguirido integrados y programosto Software y de todos los productos o componentes relacionados ("HARDWARE") que usada for

S el produto de cofuner BCS ("PRODUCTO DE SOTTWARE") a "SOFTWARE") necesita estar compariado de HARDWARE y NO está acompariado de nueva HARDWARE, seden o puede usar, capiar o institur el PRODUCTO DE SOFTWARE el PRODUCTO DE SOFTWARE induje software y puede indivi medios asociados, materiales impresso y documentación "en linea" o electrónica. Cualquier software provista con el PRODUCTO DE SOFTWARE que está asociado un ou cauedo de licencia de usuario final separado es licenciado a Usted bajo los términos de ese acuerdo de licencia.

Al installor, copiar, pedicar lol descorgo, dimenenar, acceder o, de otro modo, usar el PRODUCTO ES OFTWARE, Usada se somete incondicionalmente a los límites de los terminos de este EULA, induso si este EULA es um modificación de cualquier acuedo o contrator perviso. Si no está de ocuento on los términos de este EULA, DSC no podrá licenciarle el PRODUCTO DE SOFTWARE y Usada no tendrá el decendo de usano.

LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE

El PRODUCTO DE SOFTWARE está protegido por leyes de derecho de autor y acuerdos de derecho de autor, así como otros tratudos y leyes de propiedad intelectual. El PRODUCTO DE SOFTWARE es licencindo no vendido.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Este EULA le concede los siguientes derechos:

(a) Instalación y uso del software — Para cada licencia que Usted adquiere, Usted puede instalar tan sólo una copia del PRODUCTO DE SOFTWARE.

(b) Almorenmientru/Uso en red — El PRODULTO DE SOFTWARE no puede ser installado, coredado, mostrado, ejecutado, compantido o usado al mismo tiempo desde diferentes ordenadores, inclujendo um estación de trabajo, terminal u otro dispositivo electránicio ("Dispositivo"). En otros polidores, si Uside fiene varios esdaciones de trabajo, Usidel dendrá que adoutir uma (izena) como ando essación del harbajo donde usario 4 SOFTWARE.

(c) Capia de seguridod — Usted puede tener capias de seguridod del PRODUCTO DE SOFTWARE, pero sólo puede tener una copia por licendo instidada en un momento determinado. Used puede sura la capia de segurido solamente pum repositiss de curbos. Tecepto del modo en que está expresamente previsto en este EULA, Usted no puede hacer capias del PRODUCTO DE SOFTWARE de otro modo, incluyendo los moterioles impressos que composión al SOFTWARE.

(a) Limitoriones en Ingenieria Reverso, Descromplication y Desmontado — Usata no puede nedizar ingenieria reverso, descrompliar o desmontar el PRODUCTO DE SOFTWARE, eucapto y solamente en la medida en que ácha actividad esté expresamente permitido por la ley aplicable, no obstante esto limitorio. Usada no puede realizar cambios si modificaciones al Software, sin el permiso estrolida en dicida de ISOC Usada no puede eliminar ovisa de proedent, marcos e desiguetos del Poducto de Software. Usad deberó institur medidas razanables que aseguren el cumplimiento de los terminos vondiciones de des EULA.

(b) Separación de los Componentes — El PRODUCTO DE SOFTWARE se licencia como un producto única. Sus partes componentes no pueden ser separadas para el uso en más de una unidad de HARDWARE.

(c) Producto UNICO INTEGRADO — Si usted adquinió este SOFTWARE con HARDWARE, entonces el PRODUCTO DE SOFTWARE está licenciado con el HARDWARE como un producto único integrado. En este caso, el PRODUCTO DE SOFTWARE puede ser usodo solamente con el HARDWARE, tal y como se establere más antelante en este FIII A

(d) Alquiler — Usted no puede alquilar, prestar o arrendar el PRODUCTO DE SOFTWARE. No puede disponibilizarlo a terceros ni colgarlo en un servidor o una página web.

(e) Turdsveraria de Producto de Software — Usad puede transfair totos sus deserdos bajo este PUIA sido como parte de una venta permanente o burdsveraria del HARDWARE, ficilidade no retengar cosia; y turdisen todo el PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo todos los partes componentes, los materiales impreses y mediatricos y coliquier actualización y set EUIAl y deserva que el respetor está criorimero mo las teriminas de este EUIA si PRODUCTO DE SOFTWARE es uma actualización, cualquier transferencia debe induir trambién todas las versiones previos del PRODUCTO DE SOFTWARE.

(f) Término - Sin prejuicio de cualesquiera otros derechos, DSC puede terminor este EULA si Usted negligendo el cumplimiento de los términos y condiciones de este EULA. En tal caso, usted debe destruir todos los copios del PRODUCTO DE SOFTWARE y todos sus partes componentes. (g.) Morrass registrados — Este EULA no le concede ningún derecho concetados con ninguna de los

marcas registradas de DSC o de sus proveedores.

3. DERECHOS DE AUTOR

Todos los derechos de titulo y propiedad intelectual en este y relativos o este PRODUCTO DE SOFTHAVE (Indupendo, pero no limitáriolos a rotado los intelegeses, fotogrados y teatos incoparados al PRODUCTO DE SOFTHAVES, los materiales impreses que acomprolina, y todos incoparados al PRODUCTO DE SOFTHAVES, los materiales impreses que acomprolina, y todos los nos puede capitos de PRODUCTO DE SOFTHAVES. Todos propiedad files chou propiedad files chou propiedad files chou propiedad files chou predente arrectativos presentes propiedad intelectual per a pelantos al constituidos presentes arrectativos presentes presentes arrectativos presentes

4. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN

Usted se compromete a no exportar o reexportar el PRODUCTO DE SOFTWARE a ningún país, persona o entidad sujeta a las restricciones de exportación de Canadá. 5 FIFCCIÓN DE IEY

Este Acuerdo de Acuerdo de Licencia de Software se rige por las leyes de la Provincia de Ontario, Canadá.

6. ARBITRAJE

Todas las disputas que surjan con relación a este Acuerdo estarán determinados por medio del arbitrios final y vinculante, de acuerdo con el Arbitration Act, y las partes acuerdan sameterse a la decisión del árbitro. El lugar de arbitraje será Toronto, Canadá, y la lengua de arbitraje será el inalés.

7 GARANTÍA HMITADA

(a) SIN GARANTÍA -DSC PROVEE EL SOFTWARE "TAL COMO ES", SIN GARANTÍA. DSC NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE SATISFARÁ SUS NECESIDADES O QUE TAL OPERACIÓN DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUPTA O LIBRE DE ERRORES.

(b) CAMBIOS EN EL ENTORNO OPERATIVO - DOS no se responsibilitario de problemas causados por cambios en las camadetrias operativos de MaRAWARE, o de problemas en la interacción del PRODUCTO DE SOPTIWARE con SOPTIWARE que no sua de DS co on PRODUCTOS DE HARDIMARE. (c) LIMITACIÓN DE RESPONSIBILIDAD, CIDITA DE RICISSO DE LA GRANITIA - EN CUALDURE CAO, SI ALBURIA LET IMPILICA GAMATILIS O COMIDICIONES NO ESTABLECIONES EN ESTE ACUERDO DE LICENCIA, TODA LA RESPONSABILIDAD DE DS CABACIONES NO ESTABLECIONES EN ESTE ELECIENDO EL CIECNA ES ENIMARA LA MANDRE CAMITIDAD YA PAGADA POR USTEDE PARA LICENCIAR EL PRODUCTO DE SOPTIWARE Y CINICA DOLARES CANADIGISES (CADS.SO.). DEBIDO A QUE AGUINAS JURISDICICONES NO ACEPTAN LA EXCLUSIÓN DI LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD PARA DANOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, LAS LIMITACIONES CITADAS PUEDEN NO APLICARE A LISTED.

(A) EXENCIÓN DE LAS GARANTÍAS - ESTA GARANTÍA, COMIENE LA CARANTÍA COMPLETA Y ES VALUDA, EN LUGAR DE CULAIQUIER OTRA GARANTÍA, YA EXPRESA O IMPLÍCTA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO) Y DE TODAS LAS GOLOGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE DSC. DOS NO CONCEDE OTRAS GARANTÍAS. DES TAMPORO SAJURA NA UNIGOREZ A MINICIPATA PESCONA QUE PRETENDA ACTUAR EN SU NOMBRE PARA MODIFICAR O CAMBIAR ESTA GARANTÍA IN PARA ASUMRI PARA ELLA NINGUINA OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD RECLATIVA A ESTE PRODUCTO DE SOTIVARE.

(e) REPARACIÓN ENCLUSINA Y LIMITACIÓN DE CARANTÍA- BAJO NINGUINA CREUNISANCIA DE SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, IMPREVISTO O CONSECUENTE O DAÑOS INDIRECTOS BISADOS EN INFRACIÓN DE LA GRARATÍA, INFRACCIÓN DEL CONTRATO, NEGUERICIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL TALES DAÑOS INCLUYEN, PERO DO SE LUMITAL, PERDIDAS DE BINEFICIOS, PERDIDA DEL PRODUCTO DE SOFTIMARE O CUALQUIER EQUIPÓ ASCIADO, COSTE DE CAPITAL, COSTE DE SUSTITUCIÓN O REMPILAZO DE FOLUPO, INSTALACIONES O SERVICIOS, DOWN TIME, TIEMPO DEL COMPRADOR, RETIVIDICACIONES DE TEXEROS, INCLUYENDO CLIENTES, Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

ADVERTENCIA: DSC recomienda que se pruebe todo el sistema completamente de modo regular. Sin embargo, a pesar de los pruebas frecuentes, y debido a ellas, pero no limitado a las mismas, intento criminal de fozaulo o interrupción eléctrica, es posible que este PRODUCTO DE SOFTWARE falle con relación al desempeño esperado.

Las marcas comerciales, logalitos y marcas de servicio que aponecen en este documento están registrados en los Estados Utulados (un tora piesas). Localquier mal ros de los marcas está estrictamente prohibido y Tiyco International Ltd. hará cumplir agresivamente sus derechos de propiedad intelectual con el mayor peso de lo ley, induído la prosecución de causo penal cumba son necesario. Tación is marcas cameradose que nos propiedado de Tiyo International Ltd. son propiedad de sus respectivos dueinos y se utilizan con permiso o son permitidos bajo las leyes opticables.

Los productos y sus especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. El producto real puede variar a la imagen mostrada. No todos los productos incluyen todos las prestaciones. La disponibilidad varía según el país; póngase en contacto con su distribuidor.

WTK5504 v1.0 Instruções de instalação

Português



ADVERTÊNCIA: Refira-se ao Manual de instalação do sistema para informações sobre limitações referentes ao uso e funcionamento do produto e informações sobre as limitações específicas como, por exemplo, a responsabilidade do fabricante. Estas instruções devem ser utilizadas em conjunto com o Manual de Instalação do painel de controle apropriado com o qual este equipamento se destina a ser utilizado. As instruções de operação devem ser disponibilizadas ao usuário.

Estas Instruções de Instalação aplicam-se aos seguintes modelos: WTK5504-433 e WTK5504P-433.

Não descarté uma bateria esgotada como lixo doméstico não classificado. Consulte as regras e/ou leis locais em relação à reciclagem desta bateria; isto irá ajudar a proteger o meio ambiente.







Instruções de instalação

Teclado Sem Fio Bidirecional WTK5504 é compatível com os painéis de controle sem fio Alexor PC9155 e Impassa SCW9055/57. O teclado WTK5504 pode ser utilizado com o painel PowerSeries v4.6+ e TR5164

Especificações

- Faixa de temperatura operacional: 0°C a 49°C
- Umidade (máxima): 93%, umidade relativa não condensativa
- Tensão de saída do adaptador de energia: 9V CC @ 0,5A Modelos - Estados Unidos/América Latina:
- SA103A-0506-6U: Canadá: SA103A-0506-6
- · Bateria: NiMH de 4,8V, 2,1Ah, Modelo 4PH-H-AA2100-S-D22 UL (DSC P/N 17000153).
- Classificações de entrada do WTK5504: 9V CC/ 200mA (espera) / 300mA (máxima, condição de alarme). Utilize somente em conjunto com o adaptador de energia fornecido.
- Dispositivos contra sabotagem (invólucro, parede). Visor da tela sensível ao toque: 4.3" WVGA
- Angulo de visualização horizontal: 130°
- Ângulo de visualização vertical: 70° superior, 70° inferior
- · Brilho: 400cd/m²
- Aviso sonoro de voz e mensagens
- LEDs Pronto, Armado, Problema e status da alimentação CA
- Suporte para tag de proximidade (somente WTK5504P) Luz " Noturna " com brilho ajustável
- Frequência: 433,92MHz

NOTA: Quando o adaptador de energia for utilizado, as baterias fornecem um backup mínimo de 24h.

NOTA: O teclado WTK5504 pode ser utilizado em instalações com sistemas de proteção contra incêndio e roubo residencial certificadas UL/ULC com todos os painéis de controle compatíveis.

NOTA: O teclado WTK5504 pode ser utilizado em instalações com sistemas de proteção contra roubo comercial certificadas UL/ULC com painéis PowerSeries modelos PC1864, PC1832 e PC1616.

NOTA: Instalações contra roubo comercial certificadas UL/ULC exigem a habilitação da função de detecção de sabotagem.

Manuseio

- · Não submeta a tela sensível ao toque a choque mecânico (p. ex., queda ou colisão).
- Se o vidro da tela sensível ao toque for danificado, o fluido de cristal líquido interno pode vazar. Evite o contato com o fluido de cristal líquido. Se este fluido entrar em contato com a sua pele ou roupas, lave-as imediatamente utilizando água e sabão.
- Não aplique forca excessiva à superfície da tela e áreas adjacentes. Força excessiva distorcerá a imagem exibida.
- Não utilize instrumentos rígidos ou finos para operar a tela sensível ao toque. A operação da tela sensível ao toque com qualquer instrumento mais rígido que um dedo pode riscar a tela.

Instalação

- · O teclado WTK5504 deve ser instalado por um técnico qualificado.
- O teclado WTK5504 contém componentes que podem ser danificados pela eletricidade estática. Para impedir danos ao equipamento, os instaladores e os componentes de hardware devem ser aterrados durante a instalação. Adote cuidados adicionais quando trabalhar sob condições de baixa umidade.
- A tela sensível ao toque é coberta por um filme para proteger o visor durante a instalação. Utilize uma faixa de aterramento no pulso e remova o filme protetor lentamente para que não ocorra geração de eletricidade estática que possa danificar o produto.
- Ouando instalar o teclado WTK5504 evite locais sob luz solar direta ou próximos a luzes fluorescentes

Desembalagem

A embalagem do teclado WTK5504 está disponível em quatro configurações. Os conteúdos de cada embalagem são descritos abaixo.

WTK5504P - BASE PARA MESA/TAG DE **PROXIMIDADE**

- Teclado WTK 5504P
- Base para mesa WTK5504DMK
- Manual de instalação Manual do usuário
- Bateria NiMH (instalada)
- · Adaptador de energia Pacote de componentes
- de hardware Tag de proximidade
- PT4 (433MHz) Manual PT4

WTK5504P -SUPORTE PARA MONTAGEM NA PAREDE/TAG DE PROXIMIDADE

- Teclado WTK 5504P · Suporte para montagem
 - na parede WTK5504BRK
- Manual de instalação Manual do usuário
- Bateria NiMH (instalada)
- · Adaptador de energia
- · Pacote de componentes de hardware
- Tag de proximidade PT4 (433MHz)

WTK5504 - SUPORTE

PARA MONTAGEM NA

PAREDE

Suporte para montagem

Teclado WTK 5504

WTK 5504BRK

Manual do usuário

· Bateria NiMH

(instalada)

· Manual de instalação

Manual PT4

na parede

WTK5504 - BASE PARA MESA


- Teclado WTK 5504
- · Base para mesa WTK5504DMK
- · Manual de instalação
- Manual do usuário
- Bateria NiMH (instalada)
- · Adaptador de energia
- · Pacote de componentes
- de hardware
- de hardware
- · Adaptador de energia · Pacote de componentes
- Baterias de reposição e tags de proximidade adicionais estão disponíveis opcionalmente.

Alimentação

Instalação da bateria

1. Insira uma chave de fenda plana e pequena nos dois slots na parte traseira do teclado e libere ambas as travas

- Remova a tampa traseira abrindo pela parte superior e girando para abrir o gabinete.
- Conecte o cabo da bateria ao terminal da bateria no teclado

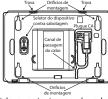

 Reinstale a parte traseira do gabinete plástico, primeiramente pela borda inferior e na sequencia encaixe ambas as travas no lugar.

Utilização da fonte de alimentação CA

- Localize o conector do adaptador de energia na parte traseira do invólucro do teclado.
- Posicione o plugue do adaptador no entalhe do invólucro, perpendicular ao teclado. Insira o plugue do adaptador firmemente no conector.
- Gire o plugue do adaptador para baixo para que se encaixe no invólucro. Conduza o cabo CA ao longo do canal presente no invólucro do teclado; o cabo será estendido na parte inferior do invólucro.
- Consulte a seção "Montagem" para opções de montagem do teclado.
- Conecte o adaptador a uma tomada de parede.

NOTA: Utilize SOMENTE a fonte de alimentação fornecida com este equipamento. O uso de fontes de alimentação não autorizadas pode danificar o teclado. A tomada de força CA que alimenta o teclado deve estar localizada próximo ao teclado e deve ser de fácil acesso.

ADVERTÊNCIA: Este equipamento não possui uma chave liga/desliga. Se houver necessidade de desconectar rapidamente o equipamento da tomada de força, o plugue da fonte de alimentação direta atuará como o dispositivo de desconexão. Assegure-se de que o acesso ao plugue e a tomada de parede não seia obstruído.

Montagem

Monte o teclado onde ele possa ser acessado a partir dos pontos de entrada designados. Uma vez que uma localização seca e segura seja selecionada, realize os passos a seguir para montar o teclado.

Base para mesa - WTK5504DMK



- Insira os dois pés de borracha (fornecidos no pacote dos componentes de hardware) nos entalhes presentes na parte inferior da base para mesa.
- Coloque o teclado WTK5504 voltado para baixo em uma superfície firme.
- Alinhe as quatro linguetas de montagem salientes da base de mesa com os slots do invólucro do teclado WTK5504.
- Encaixe firme e cuidadosamente a base da mesa no teclado
- 5. A base da mesa possuí um canal na parte inferior. Conduza o cabo CA ao longo deste canal, torcendoo para manter o cabo plano, para que se estenda através da abertura da parte traseira da base. Puxe suavemente o cabo para remover qualquer folga.
- 6. Para encaixar o teclado fixamente na base para mesa, localize o orificio no centro da parte inferior da base de mesa. Utilizando o parafuso fornecido, aparafuse o teclado à base de mesa.

Placa de montagem na parede - WTK5504BRK

1. Localize os quatro orificios roscados (4) em cada canto da placa de montagem.



- placa de montagem à parede; assegure-se de que as linguetas de montagem estejam voltadas para fora da parede. 3. Alinhe os quatro slots de montagem no invólucro do
- teclado WTK5504 com as quatro linguetas de montagem salientes da placa de montagem.
- 4. Deslize o teclado no lugar.
- Encaixe firmemente porém com cuidado o teclado sobre a placa de montagem.
- 6. Para apertar o teclado firmemente sobre a placa de montagem, localize o orificio roscado na parte inferior da placa de montagem. Utilizando o parafuso fornecido, aparafuse o teclado no lugar.

Registro

Para que o teclado WTK5504 se comunique com o painel de alarme, ele deve ser registrado no sistema.

- Aplique alimentação ao painel de controle. O registro do teclado permanecerá ativo durante os dois primeiro minutos de ativação do sistema. Note que os LEDs Pronto e CA (LED no módulo para TR\$164) estarão piscando durante este período de dois minutos.
- Um teclado WTK5504 deve estar ligado durante este período de dois minutos para que seja atribuído ao painel.
- Pressione o botão "Pressione para registrar" para iniciar o processo de registro.
- 4. Quando

 ó teclado estiver registrado no sistema (isto deverá levar menos de 5 segundos), a mensagem

 "Registro concluido" será exibida na tela do teclado durante cinco segundos. Os LEDs Pronto e CA retomarão ao seu status anterior

 Repita os passos 3 e 4 em cada teclado adicional a ser registrado.

Registro Rápido

Em os painéis de alarme Alexor e Impassa, o registro rápido reativa o período de registro.

Entre em programação do instalador.

- 2. Entre em seção programação [898].
- Pressione o botão "Registrar" para iniciar o processo de registro.

Registro Manual

Use o registro manual para inserir diretamente o número de série do teclado numérico. Para os painéis de alarme Alexor e Impassa:

- 1. Entre em programação do instalador.
- Entre em seção programação [804].
- Entre em as subseções [201] a [204] para slots do teclado numérico 1 a 4 e insira um número de série completo do teclado numérico com 8 dígitos.


Para painéis de alarme PowerSeries usando um TR5164:

- Entre em programação do instalador.
- Entre em seção programação [804].
- Entre em as subseções [29] a [32] para slots do teclado numérico 1 a 4 e insira um número de série completo do teclado numérico com 6 dígitos.

Símbolos dos LEDs do teclado

٠.	Jilliboloo ace EEBe ac teelaac							
Sín	nbolo	Descrição						
~	Pronto (Verde)	ACESO - o sistema está pronto para ser armado.						
n	Armado (Vermelho)	ACESO / Piscando - o sistema foi armado com sucesso.						
<u></u>	Problema (Amarelo)	ACESO – há algum problema no sistema. Piscando - Interferência sem fio detectada						
8	CA (Verde)	ACESO – a alimentação CA está presente no teclado.						

Tags de proximidade (WTK5504P somente com Alexor PC9155/57 ou Impassa)

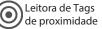

Os tags de proximidade podem realizar qualquer função no teclado que normalmente exigiria um código de acesso do usuário. Simplesmente aproxime o tag ao ícone alvo (desejado) à esquerda da tela do teclado.

Registro de Tags de Proximidade

Registrar um tag no teclado registrará automaticamente o tag em todos os teclados WTK5504P e WT5500P.

- Pressione Mais > Opções do usuário > Programação do código de acesso [Código mestre]).
- Utilize os botões de seta esquerdo e direito para selecionar o número de usuário a ser associado ao tag de proximidade e pressione Selecionar.
- Se o código de acesso do usuário já estiver atribuído, avance para o passo 6.
- Pressione Definir código de acesso.
- Insira o código de acesso de quatro ou seis dígitos desejado.
- Pressione Programação do tag de proximidade
- 7. Aproxime o tag do teclado. Se o registro for concluído, bips de confirmação serão emitidos e a tela do teclado exibirá a mensagem "Tag registrado com sucesso". Se o tag de proximidade tiver sido registrado previamente, um tom sonoro de erro será emitido. A tela exibirá a mensagem "Duplicar tag/ código de usuário".
- O teclado retornará ao menu Configurações do usuário

Exclusão de tags de proximidade

Exclua tags do sistema quando forem perdidos ou não forem mais necessários. Para excluir um tag de proximidade, o código do usuário ao qual o tag estiver associado deverá ser excluído.

- Pressione Mais > Opções do usuário > Programação do código de acesso [Código mestre].
- Utilize os botões de seta para a esquerda e para a direita para selecionar o número do usuário associado ao tag de proximidade a ser excluído e pressione Selecionar.

 Pressione Excluir usuário e confirme pressionando Sim.

NOTA: Códigos do usuário só podem ser excluídos individualmente.

NOTA: Usuário 40 - O código mestre não pode ser excluído; uma tentativa de exclusão deste código de usuário irá excluir somente o tag de proximidade.

NOTA: Uma vez que o tag de proximidade seja excluído, ele deve ser novamente registrado antes que possa ser utilizado novamente.

Configuração das opções do usuário no teclado

Há várias opções de configuração disponíveis para o teclado (veja abaixo). As opções de configuração do teclado são ajustadas utilizando a tela sensível ao toque para navegar pelas telas de menu. Para informações sobre a programação do restante do seu sistema de segurança, por favor, refira-se ao Manual de Instalação do seu sistema.

Troca do idioma

 Pressione Mais > Opções do usuário > Configuração do teclado > Idiomas.

Selecione o idioma desejado.

Para sair pressione o botão Voltar ou Início.

Troca das opções de mensagens verbais

- Pressione Mais > Opções do usuário > Configuração do teclado > Opções de mensagens verbais.
- Quando Mensagem verbal for ajustada para ACESO, o teclado WTK5504 pronunciará mensagens do sistema (p. ex., "Saída rápida em progresso".
- 3. Para sair pressione o botão Voltar ou Início.
- Pressione o botão esquerdo inferior na tela Início para alternar o tom sonoro do teclado entre "Tom sonoro de voz", "Sem tom sonoro" e "Tom sonoro".

NOTA: Os tons sonoros verbais somente serão anunciados nas zonas que tenham o tom sonoro verbal habilitado. Consulte "Habilitação do tom sonoro verbal por zona" na seção "Configuração do Instalador do Teclado" indicada a seguir, para instrucões.

Troca do brilho

- Pressione Mais > Opções do usuário> Configuração do teclado > Brilho.
- Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho para os parâmetros desejados.
- 3. Para sair pressione o botão Voltar ou Início.

Troca do volume

- Pressione Mais > Opções do usuário > Configuração do teclado > Ajustes do volume.
- Utilize a barra deslizante para ajustar o volume para o ajuste desejado.
- 3. Para sair pressione o botão Voltar ou Início.

Configuração do instalador do teclado

Há várias opções de configuração disponíveis para o teclado (veja abaixo). As opções de configuração do teclado são ajustadas utilizando a tela sensível ao toque para navegar pelas telas de menu. Para informações sobre a programação do restante do seu sistema de segurança, por favor, refira-se ao Manual de Instalação do seu sistema.

Opções do teclado

Pressione Mais > Opções do Instalador [Código do instalador] > Opções do teclado para abrir uma lista das opções programáveis para o teclado. Utilize as teclas de seta na parte direita da tela para rolar através da lista de opções. Pressione o botão seletor ao lado de cada opção para alternar o estado da opção.

- Habilitação ou desabilitação da tecla Incêndio
 (Padrão = Habilitada)
- Habilitação ou desabilitação da tecla Auxiliar (Padrão = Habilitada)
- Habilitação ou desabilitação da tecla Pânico (Padrão = Habilitada)
- Habilitação ou desabilitação do protetor de tela do relógio (Padrão = Ativado, tempo limite 1 minuto)
- Exibição do relógio 24 horas ou AM/PM (Padrão = AM/PM)
- Habilitação ou desabilitação do LED Alimentação (Padrão =Desabilitado)
- O LED Alimentação indica que a alimentação CA está presente ou ausente (Padrão = Presente)

- Habilitação ou desabilitação de Interferência de RF local (Padrão = Presente)
 - Habilitação ou Desabilitação do modo sob Presença instantâneo (Padrão = Desabilitado)

Exibição das versões do software do teclado

- 1. Pressione Mais > Opções do instalador [Código do instalador] > Versões.
- 2. Examine as informações da versão exibidas na tela.
- Para sair pressione o botão Voltar ou Início.

Programação da identificação da zona

- O teclado WTK5504 é programado com identificações padrão para identificar cada zona (p. ex. a identificação para a zona 5 é 'Zona 05'). Utilize esta seção para atribuir um nome significativo a cada zona (p. ex., "Sensor de movimento da sala de estar". O teclado WTK5504 incorpora uma base de dados de palavras comumente utilizadas ao descrever zonas que podem ser combinadas para criar uma identificação.
- Acesse a programação das identificações pressionando Mais > Opções do instalador [Código do instalador] > Programação de identificações > Identificações de zonas.
- Utilize as setas para cima e para baixo para navegar até a zona desejada e pressione a identificação da zona atual
- Utilize o alfabeto na parte superior da tela para selecionar a primeira letra da identificação desejada.
- 4. Utilize as setas para cima e para baixo para percorrer a lista de palavras começando com a letra selecionada e pressione a palavra a ser adicionada à identificacão da zona.
- Repita os passos 3 e 4 para adicionar palavras adicionais à identificação conforme necessário até que o limite de caracteres (28) seja atingido.
- Pressione Voltar ou Início para salvar a identificação e retornar à tela Programação de identificações.

Biblioteca de identificações

A biblioteca de identificações é uma base de dados de palavras comumente utilizadas ao programar identificações. Palavras individuais podem ser combinadas. Por exemplo, Frontal + Porta. Cada linha suporta até 14 caracteres.

Habilitação do tom sonoro verbal de porta por zona.

O WTK5504 permite que o instalador selecione que zonas anunciam o tom sonoro verbal de porta. Como ajuste padrão, o tom sonoro verbal é desabilitado para todas as zonas. Para habilitar o tom sonoro verbal, pressione Mais > Opções do Instalador [Código do Instalador] > Zonas de tom sonoro verbal. Utilize as teclas de seta no lado direito da tela para rolar através de uma lista de zonas e pressione o botão seletor ao lado da identificação da zona para habilitar/desabilitar o tom sonoro verbal para esta zona.

Transmissão de identificações

A programação da identificação é realizada utilizando o teclado 1 ou, se utilizar o modelo SCW9055/SCW9057, no painel de controle principal. As identificações são transmitidas a todos os outros teclados WTK5504 registrados no sistema.

Realize o procedimento a seguir para realizar a transmissão de identificações:

- 1. Programe o teclado 1 ou o painel de controle SCW9055/9057 por completo.
- Pressione Mais > Opções do instalador [Código do instalador] >
- Programação de identificações > Transmissão de identificações no teclado que foi programado.
- NOTA: Esta operação pode levar vários minutos.
- 4. Para sair pressione o botão Voltar ou Início.

NOTA: A transmissão da identificação do teclado 1 é compatível somente com outros teclados WTK5504 (somente PC9155 e Power v4.6+).

Intruções do usuário final

Após concluir a instalação do teclado WTK5504, é responsabilidade do instalador informar ao usuário final o seguinte:

 Limpe a tela sensível ao toque com um pano macio e álcool isopropílico. O uso de outros limpadores como, por exemplo, cetona (Acetona) e/ou

solventes aromáticos (p. ex., benzeno e tolueno) podem danificar a tela.	NOTAS	
Não tente desmontar o Módulo LCD.		
Não submeta a tela sensível ao toque a choque		
mecânico (p. ex., queda ou colisão). Choques mecânicos podem danificar o visor de vidro.		
 Se a tela sensível ao toque for danificada, o fluido 		
de cristal líquido interno pode vazar. Evite o contato com o fluido de cristal líquido. Se o fluido		
de cristal líquido entrar em contato com a sua pele		
ou roupas, lave-as imediatamente utilizando sabão e		
água.		
Este produto contém componentes de fonte		-
aberta QT versão 4.7.3 e uma licença Linux Kernel: versão 2.6. Estes componentes são		-
protegidos por direitos autorais e possuem		-
termos e condições associadas ao seu uso. O		
código de software de fonte aberta e os componentes associados utilizados neste		
produto podem ser descarregados do site da		
DSC. Por favor, acesse http://www.dsc.com/		
open-source-documentation para informações detalhadas		
detamadas.		
	-	-
	-	-
		·
		·

Palavras da biblioteca de identificações

		•							
Abertura	Ausente	Código	Download	Força	Leste	Piscina	Sirene	4	T
Abortado	Auxiliar	Computador	Duto	Forno	Ligado	PM	Sistema	5	U
Abrir	Baixo	Comunicador	Economia	Frente	Loja	Polícia	Soar	6	V
Academia	Banheiro	Congelar	Edificio	Fumaça	Luzes	Por	Sol	7	W
Acender	Barra	Controle	Em	Fundo	mãe	Porão	Som	8	X
Acesso	Bateria	corrente	energia	Galeria	Master	Porta	Sótão	9	Y
Acima	Bebê	Corta	Entrada	Garagem	Medico	Pressionar	Sul	Α	Z
Adeus	Biblioteca	Corte	Entrar	Gás	Memória	Primeiro	Supervisão	В	(Espaço)
Agora	Bônus	Cozinha	Erro	Gaveta	Menu	Principal	tátil	С	'(Apóstrofe)
Ajuda	Bus	Crianças	Escadas	Graus	Mesa	Problema	Teclado	D	- (Hífen)
Alarme	CA	Da	Escritório	Guarda-roupa	Movimento	Programa	Tela	Е	_(Sublinhado
Alimentação	Calor	Data	Especial	Hall	Não	Progresso	Telefone	F	*
Alto	Cancelado	de	Esquerda	Hora	Nível	Quarto	Temperatura	G	#
AM	Capacho	Dentro	Está	Horário	Norte	Receptor	Teste	Н	:
Andar	Característica	Desarmado	estar	Incêndio	Número	Relatório	Todos	Ι	/
Andar de baixo	Carga	descanso	Exercício	Inferior	Oeste	reservada	Traseiro	J	?
Animal	Carregando	Desligado	Exterior	Instalar	OK	Retardo	Unidade	K	
área	Carro	Deslizar	Fábrica	Interior	Olá	RF	Varanda	L	
Armado	Casa	Desviado	Falha	Inválido	pai	Saída	Vidro	M	
Armando	Central	desviar	Família	Invasão	Pânico	Sala	Violação	N	
Armar	Cerca	Desvio	favor	Janela	Para	Segundo	Zona	О	
Armário	Chave	Detector	Fechado	jantar	Partição	Seguro	0	P	
Atividade	Choque	Direita	Fechando	Lar	Passarela	Sensor	1	Q	
Ativo	CO	Do	filha	Lateral	Pátio	Serviço	2	R	
Atrás	Coação	domestico	filho	Lavanderia	Permanecer	Silencioso	3	S	

GARANTIA LIMITADA

A Digital Security Controls (DSC) garante que, durante um periodo de 12 meses a partir da dáta de compra, o produte está sento de deficirso te materia el destrios sob utilização normal e que, no cumprimento de eventuais falhas abrangidas por garantia, a Digital Security Controls reprezar ou substituita; conforme a mais entender, o equipamento deficiluoso agos a devolução deste ao seu entreposto e peraparções. Este garantia abranqe apenas defentes em peças e de fabrico e não abrange danos coorridos durante o envio ou manuseio, ou danos causados por factos para alêm do controlo da Digital Security Controls, como raios, voltentectos para além do controlo da Digital Security Controls, como raios, voltenge excessiva, choque mecánico, danos causados por áqua ou danos resultantes de abuso, alteração ou aplicação incorrect do equipamento.

A garantia precedente aplica-se apenas ao comprador original, sobrepondo-se a detas e quistoguer ordusa garantia expolitato su impressas e a totas e quaisquer outras obrigações e responsabilidades por parte da DSC. A Digital Security Controls não sasume quistquer responsabilidade por, nem autoira a menhuma pessoa que a flama soume quaisquer a contra esta este productio a moiturna gravatio que responsabilidade relativa a sete productio moi moiturnasticia alguma será a DSC responsavel por quaisquer danos directos, indirectos ou consequenciais, perda de lucros previstos, perda de lempo ou quaisquer outras perdas incorridas pelo comprador relacionadas com a compra, instalação, operação ou talha deste produto. Aviso: A Digital Security Controls recomenda que todo o sistema seja testado de forma integral periodicamente. No entanto, apessa de testes frequentes, é possivel que este produto não funcione como esperado devido à, mas não limitado à, adulteração criminoso ao a interrupção e seperado devido à, mas não limitado à, adulteração criminoso ao a interrupção e selectricidados.

Informações importantes: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela DSC podem destituir o utilizador de autoridade para utilizar este equipamento.

EN50131-1 Grade 2 / Class 2, EN50131-6 Tipo B

IMPORTANTE LEIA COM ATENÇÃO: O software DSC, adquirido com ou sem Produtos e Componentes, respeita leis de direitos de autor e é comprado com a aceitacão dos sequintes termos de licenciamento:

* O Confato de Licénça de Utilizador Final (CLUP) (End User License Agreement ("CLUA") é um acordo legal entre V. Exa. (empress, individuo ou entidade que adquire o Software ou qualquer Hardware relacionado) e a Digital Security Controls, uma divisió da Úpro Sately Products Carada LLI ("DSC"), o Bintrante dos sistemas de segurança integrados e o programador do software e quaisquer produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes relacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes prelacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes prelacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes prelacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes prelacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes prelacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes prelacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos produtos ou componentes prelacionados ("HARDWARE") ou se V. Exa aduntos ("HARDWARE").

*Se for suposto o software do produto DSC (*PROGRÂMA" ou "SOFTWARE") vir acompanhado de HARDWARE, e se verificar que NÃO vem acompanhado de novo HARDWARE, v. Exa. não poderá utilizar, copiar ou instalar o PROGRAMA. O PROGRAMA inclui o software, e poderá incluir meios associados, materiais impressos e documentação electrónica ou dissonvella volinie".

" Qualquer software fornecido com o PROGRAMA que esteja associado a um contrato de licença de utilizador final em separado está licenciado a V. Exa. nos termos desse mesmo contrato de licenca.

" Ao instalar, copiar, descarregar, armazenar, aceder, ou outro, utilizando o PROGRAMA, VExa. concorda incondicionalmente em respeitar os termos deste CLUF (EULA), mesmo que o CLUF (EULA) seja considerado como uma modificação de quaisquer acordos ou contratos prévios. Se VExa. não concordar

com os térmos deste ČLUF (EULA) a DSC não irá ficenciar o PROGRAMA a V.Exa., e V. Exa. não terá direito à sua utilização. V. Exa. não terá direito à sua utilização. D PROGRAMA - O PROGRAMA está protegido por leis de direitos de autor e tratados internacionais de direitos de autor, bem como por outors tratados e leis de proroideda intelectual. O PROGRAMA é licenciado. não vendido.

 CONCESSÃO DA LICENÇA. Este CLUF (EULA), concede a V.Exa. os seguintes direitos:

 (a) Instalação e Uso do Software - Para cada licença que V.Exa. adquire, apenas poderá ter uma cópia do PROGRAMA instalado.

(b) Armazenamento/Uso em Rede - O PROGRAMA não pode ser instalado, acedido, apresentado, executado, partilibado ou utilizado de forma concomitante em ou a

partir de diferentes computadores, incluindo estações de trabalho, terminais ou outros dispositivos electrónicos digitais ("Dispositivo"). Por outras palavras, se V.Exa. tem várias estações de trabalho, terá de adquirir uma licença para cada estação de trabalho onde o SOFTWARE vai ser utilizado.

(c) Cópia de Segurança - V.Exa, poderá electuar cópias de segurança de PHOGRAMA, mas poderá apenas ter uma cópia por cada licença insiladar o uma determinada altura. V. Exa, apenas poderá utilizar a cópia de segurança para efetios de arquivo. Excepto quando expressamente mencioada o trase EUIF (EUIA, V.Exa, rão poderá efectuar cópias do PPOGRAMA, incluindo os materiais impressos que acompanham o SOFIMARE.

2. DESCRIÇÃO DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES.

(a) Limitações sobre Engenharia Inversa, Desconipilação e Desmontagem - V Exarão poderá lazer engenharia inversa, desconipilação ou desmontagem do PROGRAMA excepção liaita à actividade cuja extensão è permitida por lei aplicavel, sem oposição a sista limitação. VEza não poderá efectuar alterações ou modificações ao Software, sem a autorização escrita por parte de um responsável da DSC. VEza, não poderá remover notas de propriedade, marcas ou etiquetas do Programa. VEza, ira instituir medidas responsáveis para que possa garantir a conformidade com os termos e condições deste CUEP (EULA).

(b) Separação de Componentes - O PROGRAMA é licenciado como um produto único. As partes que o constituem não podem ser separadas para utilização em

mais do que uma unidade de HARDWARE

(c) PRODUTO UNICO INTEGRADO - Se V.Exa. adquiriu este SOFTWARE com HARDWARE, então o PROGRAMA é licenciado com o HARDWARE como um produto único integrado. Neste caso, o PROGRAMA só pode ser utilizado com o HARDWARE. como determinado neste CLIP (EULA).

(d) Aluguer - V.Exa. ñao poderá alugar, cedér ou émprestar o PROGRAMA. V.Exa. ráa poderá disponitia-7 la outros su coloca-1 on uma servidor ou gáginar Web. el Transferência do Programa - V.Exa. poderá transferir todos os seus direitos abrangidos por este CLUF (EULA) apenas como parte de uma vendra ou transferência permanente do HARDWARE: desde que V.Exa. ñao fique com quasquer cóplas, transferir do do PROGRAMA (incluindo todos os componentes, meios e materiasi impressos, quaisquer ugopadas e este CLUF (EULA)), desde que o receptor conocioco com os termos deses CLUF (EULA), desde que upgrade, qualquer transferência deverá incluir todas as versões anteriores do PROGRAMA (qualquer transferência deverá incluir todas as versões anteriores do PROGRAMA).

(f) Extinção - Sem prejuízo a quaisquer outros direitos, a DSC pode terminar este CLUF (EULA) se VExa. talhar no cumprimento dos termos e condições deste CLUF (EULA). Se tal acontecer, V.Exa. deverá destruir todas as cópias do PROGRAMA e todos os seus componentes.

(g) Marcas Registadas - Este CLUF (EULA) não concede a V.Exa. quaisquer direitos em relação a quaisquer marcas registadas ou de serviço da DSC ou seus fornecedores.

3. DIREITOS DE AUTOR.

Todos os títulos e difeitos de propriedade intelectual no e para o PROGRAMA (incluindo, mas riad inimitando, quasqueri magens, lotográisa e texto incorporado (incluindo, mas riad inimitando, quasqueri magens, lotográisa de texto incorporado de PROGRAMA, so materias impressos que acompanham ou quisisquer cópias de PROGRAMA, so propriedade de DSC ou dos seus tomecedores. Esca apodesa copiar os materials impressos que acompanham o PROGRAMA foldos os títulos se direitos de propriedade intelectual no e para o cortesido que poderá vir a ser acacidio afreves do uso de PROGRAMA so propriedade poderá vir a ser acacidio afreves do uso de PROGRAMA so propriedade poderá vir as er acacidio afreves do uso de PROGRAMA so propriedade poderá vir a contrato de auter aplicado o un utiliso tradados e les de propriedade intelectual. Este CUF (EUA) não confere a V.E.a. quaisquer direitos sobre o uso desesse conteludos. A DSC e os servicios de propriedade de compandade de propriedade de compandado de contrato de compandado de contrato de compandado de compand

Á. ŘEŠŤRICÔES À EXPORTAÇÃO. - V.Exa. assume que não exportará ou reexportará o PROGRÂMA para qualquer país, individuo ou entidade sujeito a restrições de exportação Canadianas. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Este Acordo de Licença de Software é regido pelas leis da Província de Ontário, Canada.

6. ARBITRAGEN - Todos os conflitos emergentes da relação com este Acordo serão determinados por arbitragem final e mandalória ao abrigo do Arbitration Act, ficando as partes sujeitas à decisão arbitral. O local designado para a arbitragem será Toronto, no Canada. e a línoua utilizada na arbitragem será o indiês.

7. LIMITES DE GARANTIA (a) ISENÇÃO DE GARANTIA

À ÍDSC FORNECE O SOFTWARE "TAL COMO ESTÁ" SEM GARANTIA. A DSC. NÃO GARANTE QUE O SOFWARE IRÁ AO ENCONTRO DOS SEUS REQUISITOS OU QUE O FUNCIONAMENTO DO SOFTWARE SEJA ININTERRUPTO OU LÍVRE DE ERROS. (6) ALTERACOES AO AMBIENTE OPERATIVO

À DSC não se responsabiliza por problemas causados por alterações às características operativas do HARDWARE, ou por problemas na interacção do PROGRAMA com SOFTWARE ou HARDWARE não produzido pela DSC.

PROGRAMA com SOFTWARE ou HARDWARE não produzido pela DSC.
(c) LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE; A GARANTIA REFLECTE A ALOCAÇÃO
DÉ RISCO
EM QUALQUER CASO, SE ALGUM ESTATUTO IMPLICAR GARANTIAS OU

EM QUAQUEL CASO, SE ALGUM ESTATUTO IMPLICAR GARANTIAS OU CONDIÇÕES NÃO MENCIDADOS NESTE ACORDO DE LICENÇA, A RESPOÑEABILIDADE TOTAL DA DISC NÃO SERÁ SUPERIOR AO VALOR EFECTIVAMENTE PAGO POR VEXA PELA LICINÇA DESTE PROGRÂMA E ACIDIO DICARES CANADIANOS (CADSS.0D), PORQUE ALGUMAS JURISDICCES NÃO PERMITEM A EXCUSSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA DANOS CONSEQUENTES OU ACIDIETAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA INDICADA PODERÁ NÃO SE APLICAR A VEXA.

(d) ISRIGÃO DE GARANTIAS — ESTA GARANTIA CONTÉM A GARANTIA COMPLETA E DEVERA PREVALECER SOBRE TODA E QUALQUER GARANTIA EXPRESSA QUI IMPLICITA (INCLUNIDO TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO QUI ADPLICITA (INCLUNIDO TODAS AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO QUI ADPLICAÇÃO PARA UM DETERMINADO FINIM SE TODAS AS QUITAS OBRIGAÇÕES QUI RESPONSABILIDADES POR PARTE DA DSC. A DSC. AND DA QUIASQUER OUTRA PESSOA A AGIR EM SEU NOME NA MODIFICAÇÃO DESTA GARANTIA A DIA PARA QUE POSSOA A ASIR EM SEU NOME NA MODIFICAÇÃO DESTA GARANTIA A DIA PARA QUE POSSA ASSUMIR POR SÍ (DSC) QUIA QUIÓ DEFO IUTRA GARANTIA CON ESTE PROGRAMA.

EM INFINIMA CIRCUNSTÂNCIA SERÁ A DSC. RESPONSABILIZADA, PO OUIASCUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS CONSECUENTES DU INDIPERO OUIASCUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS CONSECUENTES DU INDIPERO REGUENCIA. RESPONSABILIDADE OBJECTIVA. OU OUIASCUER CONTRATO INFELIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJECTIVA. OU OUIASCUER CONTRATO TEORIAS LEGAIS. TAIS DANOS INCLIEM, MAS NÃO LIMITAM, PERDA DE LUCROS, PERDA DO PROGRAMA OU EOUIPAMENTO ASSOCIADO. CUSTO DE CAPITAL, CUSTOS COM EQUIPAMENTO DE SUBSTITUÇÃO, INSTALAÇÕES OU SERVICOS, TEMPO MORTO, TEMPO DE COMPRA, EXGENCIAS DE TERCEIROS, INCLUINDO CLEMITS. E PREJUIZO SOBRE A PROPRIEDE

ATENÇÃO: A DSC recomenda que todo o sistema seja completamente testado numa base de regularidade. Contudo, e apesar da testagem frequente, e devido a, mas não limitando, comportamento criminoso ou falha eléctrica, é possível que este PROGRAMA possa não funcionar como é esperado.

As marcas comerciais, logotipos e marcas de servico exibidos neste documento

As natazas contentadas, rugulpujos el inatazas us servinço extonuos insese ucclumiento de casi negistrados nos Estados Unidos (ou outros paíseis), Cualquer uso inadequado das marcas comenciais é estritamente probibito e a Tyco international Ltd. rià aplicar agressivamente lotos os seus direitoles de propriedade interletual até o limite da lei, incluindo a representação de ação criminal sempre que necessário. Todas as amercas comerciais que rão sejam de propriedade da Tyro International Ltd. perfencem aos seus respectivos proprietários e são utilizadas com permissão ou concombinada do com as leis agiciateis. As ofertas e especificações de produtos estão sujetas a mudança sem aviso prévio. Os produtos reais podem variar em relação às fotos. Nem todos os produtos incluem todas as características. As disponibilidades variam por região; entre em contato com o seu representante de vendas.